

BEDIENUNGSANLEITUNG

IDEAL TOPSTAR

Freiarm Super Automatik VI-Nähmaschine

Modell 796




Quelle
INTERNATIONAL

EUROPAS GRÖSSTES VERSANDHAUS


8510 FÜRTH/BAYERN

I n h a l t


	Seite
Inhaltsverzeichnis	3- 4
Teile der Nähmaschine	5- 6
Zubehör-Verzeichnis	7- 9
Allgemeine Anweisungen	10
Nadel- und Garntabelle	10
Elektrische Ausrüstung, elektrischer Anschluß	11
Fußanlasser	11
Nähmotor	12
Einfädeln des Oberfadens	13
Einfädeln des Oberfadens bei der Zwillingnadel	14
Entfernen der Spulenkapsel	15
Einsetzen der Spulenkapsel	15
Aufspulen des Unterfadens	16
Einfädeln des Unterfadens	17
Heraufholen des Unterfadens	18
Regulierung der Fadenspannung, allgemein	19-20
Geradstichnähen	21-22
Freiarm-Nähen	23
Anschietisch	23
Oberfadenspannung	24
Füßchendruck	24
Auswechseln der Nadeln	24
Auswechseln des Nähfüßchens	25
Lichtschalter	25
Nähleuchte	25
Auswechseln der Stichplatte	26
Skalenplatte	27
Stichlänge	27
Stichbreite	28
Rückwärtsnähen	29
Stichlage	29
Transporteur-Versenkung	29
Zickzackstich	30
Automatische Ziersticheinrichtung	31
Musterskala und Schnelleinstellung durch Farbzeichen	32
Automatische Ziermuster	33

	Seite
Abänderung der automatischen Ziermuster	34
Nutzsticheinrichtung	35
1. Dreifachnaht	35
2. Überwendlingnaht	36
3. Hexenstich	36
4. Rautenstich	37
5. Türkischer Hohlsaumstich	37
6. Elastikstich	38
7. Blindstich	39
Automatische Ziermuster (Zickzack)	40
Veränderung der automatischen Ziermuster (Zickzack)	41
Nähen mit der Zwillingnadel	42
Kettenstich-Nähen	43-44
Zubehör und seine Verwendung	45
Knopflochnähen	45-47
Knopfannähen	48
Knopfannähen mit Stiel	49
Säumer	50
Reißverschlußfuß	51
Kantenlineal	52
Wattierlineal	53
Besondere Näharbeiten	54
Kräuseln und Faltenziehen	55
Annähen von Spitze	55
Aufnähen von Applikationen	56
Aufnähen von Kordel	56
Monogrammsticken	57
Platt- und Füllsticharbeiten	58
Pflege, Reinigung und Ölen der Maschine	59-60
Nützliche Hinweise bei Störungen	61
Zum guten Schluß	62-63
Alphabetisches Register	64-66

Die Teile Ihrer Nähmaschine:

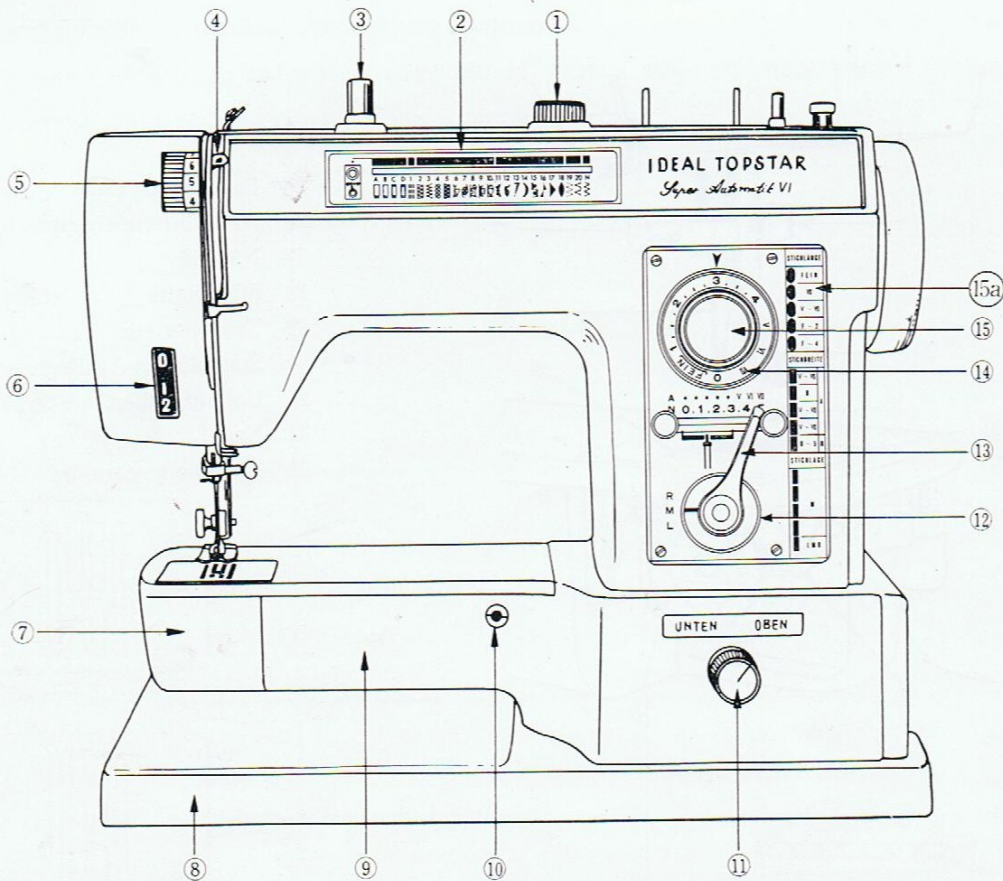


- | | |
|--|--|
| 1 Mustereinstellknopf | 9 Freiarbeiten |
| 2 Knopfloch- und Musterskala mit Farbfeldern | 10 Buchse für Anschlagetisch |
| 3 Druckknopf zur Musterherstellung | 11 Transporteur-Versenkknopf |
| 4 Gelenkfadenhebel | 12 Stichlagen-Drehring |
| 5 Verdeckte Oberfadenspannung | 13 Stichbreitenhebel |
| 6 Fußchendruck-Anzeigefenster | 14 Stichlängen-Drehring |
| 7 Greiferklappe | 15 Druckknopf zum Rückwärtsnähen |
| 8 Grundplatte | 15a Farbtabelle für Schnelleinstellung |

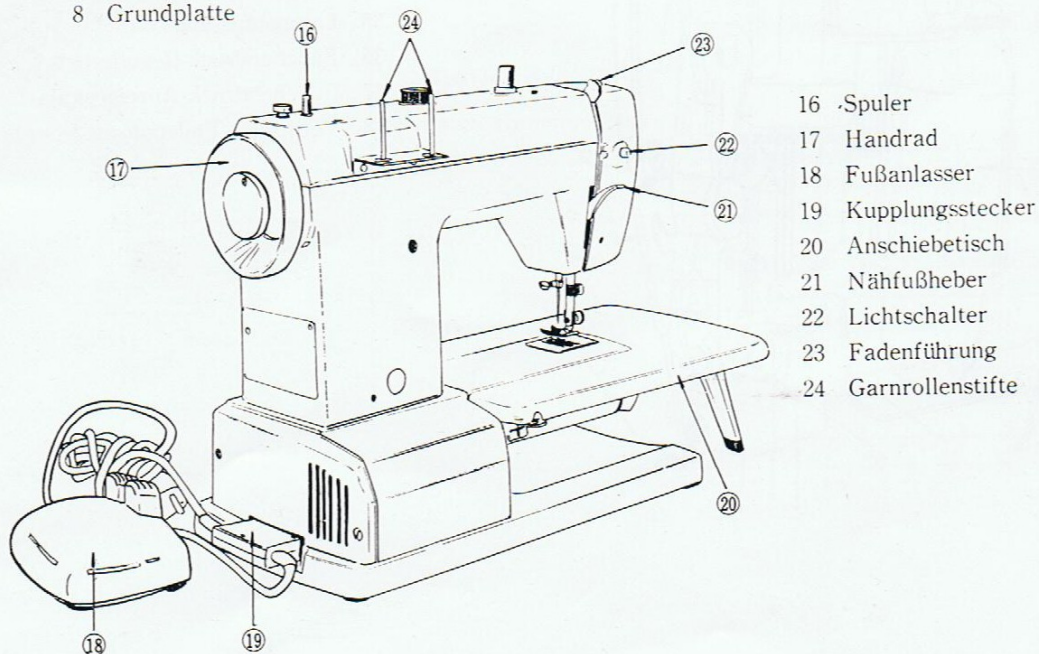


- | |
|---------------------|
| 16 Spuler |
| 17 Handrad |
| 18 Fußanlasser |
| 19 Kupplungsstecker |
| 20 Anschlagetisch |
| 21 Nähfußheber |
| 22 Lichtschalter |
| 23 Fadenführung |
| 24 Garnrollenstifte |

Die Teile Ihrer Nähmaschine:

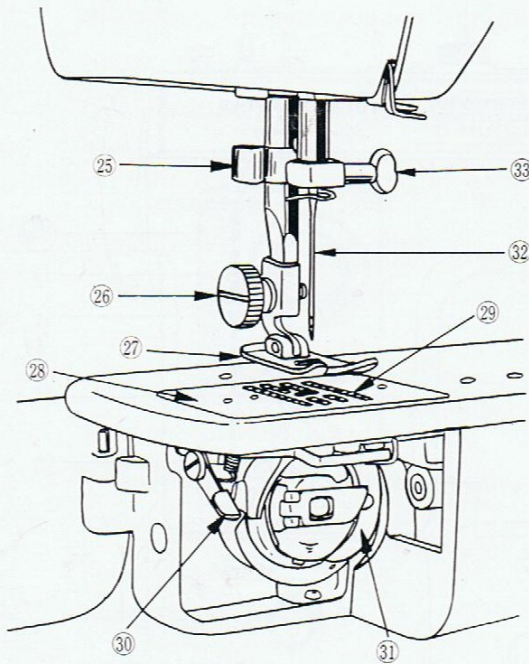

- 25 Fadenabschneider
- 26 Nähfuß-Befestigungsschraube
- 27 Nähfuß
- 28 Stichplatte
- 29 Transporteur
- 30 Stichplatten-Auslösehebel
- 31 Umlaufgreifer mit Spulenkapsel
- 32 Nadel
- 33 Nadelhalteschraube

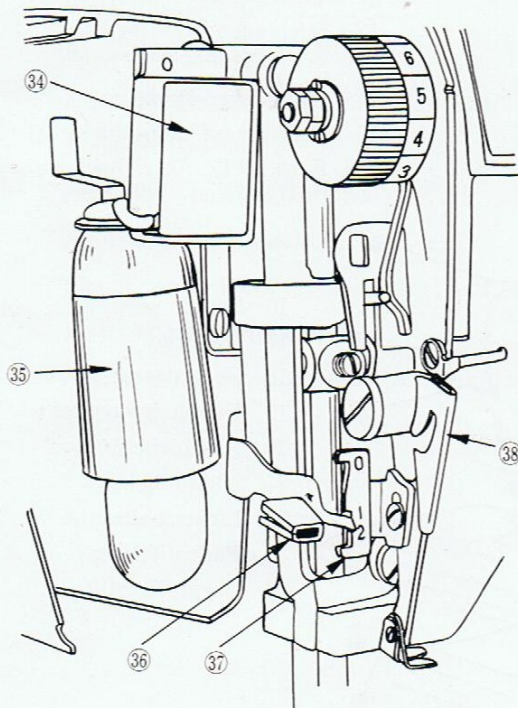

- 34 Schalterkasten für das Nählicht
- 35 Lampenfassung
- 36 Füßchendruck-Regulierhebel
- 37 Füßchendruck-Anzeigeskala
- 38 Verdeckte Fadenanzugsfeder

Das Zubehör

Durch das reiche Zubehör, mit dem Ihre moderne Nähmaschine ausgestattet ist, können Sie die vielen Verwendungsmöglichkeiten leicht und perfekt ausnützen. Im Verlauf dieser Anleitung bringen wir jedes Teil noch einmal ausführlich im einzelnen und wie Sie es anwenden können.







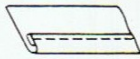
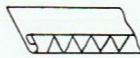
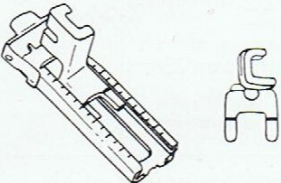

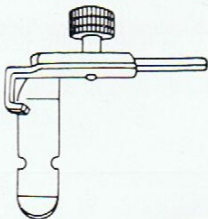
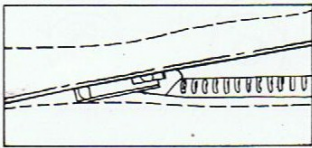
Abbildung	Bezeichnung	Verwendung
	Geradstichfuß	Geradstichnähen 
	Geradstichplatte	
	Kettenstichplatte	Kettenstich-Nähen 
	Säumerfuß	Säumen mit Geradstich  Säumen mit Zickzackstich 
	Nähfuß für Knopflöcher und zum Knopfannähen	Anfertigen von Knopflöchern, Annähen von Knöpfen, Haken und Ösen 
	Reißverschlussfuß	Einnähen von Reißverschlüssen 



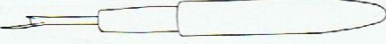

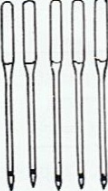







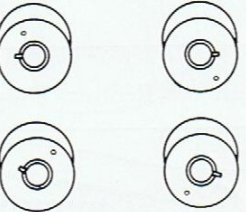
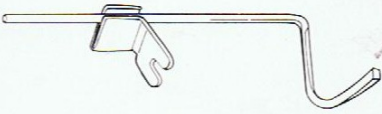
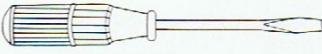

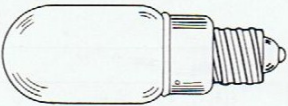

Abbildung	Bezeichnung	Verwendung
	Elastikstich-Nähfuß	Nähen von elastischem Material (Jersey, Stretch usw.)
	Kantenlineal mit Schraube	Hilfsgerät bei langen Nähten
	Trennmesser	Aufschneiden von Knopflöchern, Trennen von Nähten, Abtrennen von Knöpfen 
	Nadelsortiment mit Nadeln in verschiedener Stärke	Für alle Nähte: Geradstich, Zickzackstich   Automatischer Zierstich 
	Zwillingsnadel (im Nadelsortiment)	Für alle Zwillingsnähte: Geradstich, Zickzackstich   Automatischer Zierstich 
	Spulen	als Ersatz oder in verschiedenen Farben in Bereitschaft

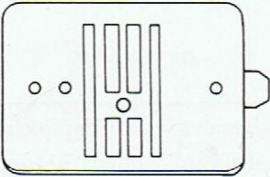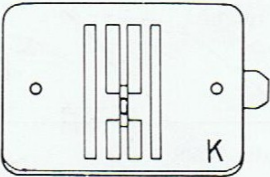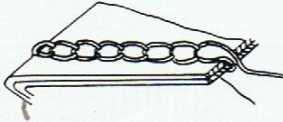Abbildung	Bezeichnung	Verwendung
	Wattierlineal	Wattierarbeiten und zur exakten Ausführung von Parallelnähten
	großer Schraubenzieher	Für alle Schraubarbeiten an der Maschine
	kleiner Schraubenzieher	Einstellen der Unterfadenspannung an der Spulenkapsel
	Glühlampe 15 Watt Fassung E 14	Ersatzglühlampe für Nählicht
	Ölkännchen	Pflege und Reinigung der Maschine

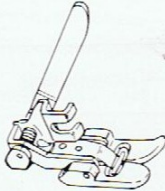Beachten Sie bitte:

Der Zickzack-Gelenkfuß, den Sie für die meisten Näharbeiten brauchen, ist bereits an Ihrer Maschine befestigt, wenn Sie diese erhalten!

Im Zubehör befindet sich außerdem der Garnrollenhalter mit den beiden Garnrollenstiften. Befestigen Sie ihn bitte vor Nähbeginn an Ihrer Maschine:

1. Mit einem Schraubenzieher aus dem Zubehör lösen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite der Maschine, s. Zeichnung auf S. 5, Nr. 24 und nehmen sie ab.
2. Den Garnrollenhalter so an die Maschine halten, wie die Zeichnung zeigt.
3. Die Schrauben durch die beiden Schraublöcher in die Gewinde stecken und gut festziehen.

Bitte beachten Sie:

Jede Maschine ist eingenäht und wird von uns nochmals überprüft, bevor sie unser Haus verläßt. Trotzdem ist es gut, wenn Sie vor dem ersten Nähen in jede Ölstelle Ihrer Nähmaschine 1-2 Tropfen bestes Nähmaschinen-Öl geben.

Das Handrad muß stets nach vorne, in Richtung auf die Näherin zu, laufen.

Den Nähfuß lassen Sie bitte nur herunter, wenn Stoff darunter liegt.

Nähfuß und Transporteur könnten sonst beschädigt werden.

Die Greiferklappe muß während des Nähens geschlossen sein.

Der Stoff darf nie gezogen, sondern soll nur leicht mit den Händen geführt werden.

Der Antriebsriemen muß ausreichend gespannt sein. Ist er jedoch zu straff gespannt, dann geht die Maschine schwer.

Die Nadel- und Garn-Tabelle

Verwenden Sie nur Nadeln des Systems 130 R.

Nadel und Garn sind dem Stoff, der verarbeitet werden soll, entsprechend auszuwählen.


Verwenden Sie für Ober- und Unterfaden die gleiche Stärke und das gleiche Garnmaterial.

Einwandfreie Spitze und gerade Nadeln sind in Verbindung mit dem dazu passenden Nähgarn die Grundlage für gutes Nähen.

Die nachstehende Tabelle wird Ihnen eine Hilfe sein:

Stoffart	Nadel	Garn	
		Stärke	Art
Starkes Leinen Arbeitsbekleidung	80-100	40-50	Baumwollgarn
Anzugstoffe Mantelstoffe	80-90	100/3	Nähseide
Baum- u. Zellwollstoffe	70-80	50-60	Baumwollgarn
Inlett Leinen Bettwäsche	70-80	50-60	Baumwollgarn
Blusenstoff Popeline	70-80	60-80	Baumwollgarn
Taft Satin Krepp	70-80	100/3	Nähseide
Dekostoffe Gardinen aus Baumwolle Gardinen aus Synthetik	70-80 70-80	60-80 120	Baumwollgarn, mercerisiert. Synthetikgarn
Synthetischer Jersey Lastex Helanca	70-90	60-70	Synthetikgarn
Stoffe, Schaumstoff kaschiert	70-80	60-70	Synthetikgarn
Woll-Jersey Wollstoffe	80 70-90	100/3 60-80	Nähseide Baumwollgarn, mercerisiert.
Frottierware	70-90	50	Baumwollgarn
Cord	70-90	100/3	Nähseide

Und nun machen Sie sich mit Ihrer Maschine vertraut:

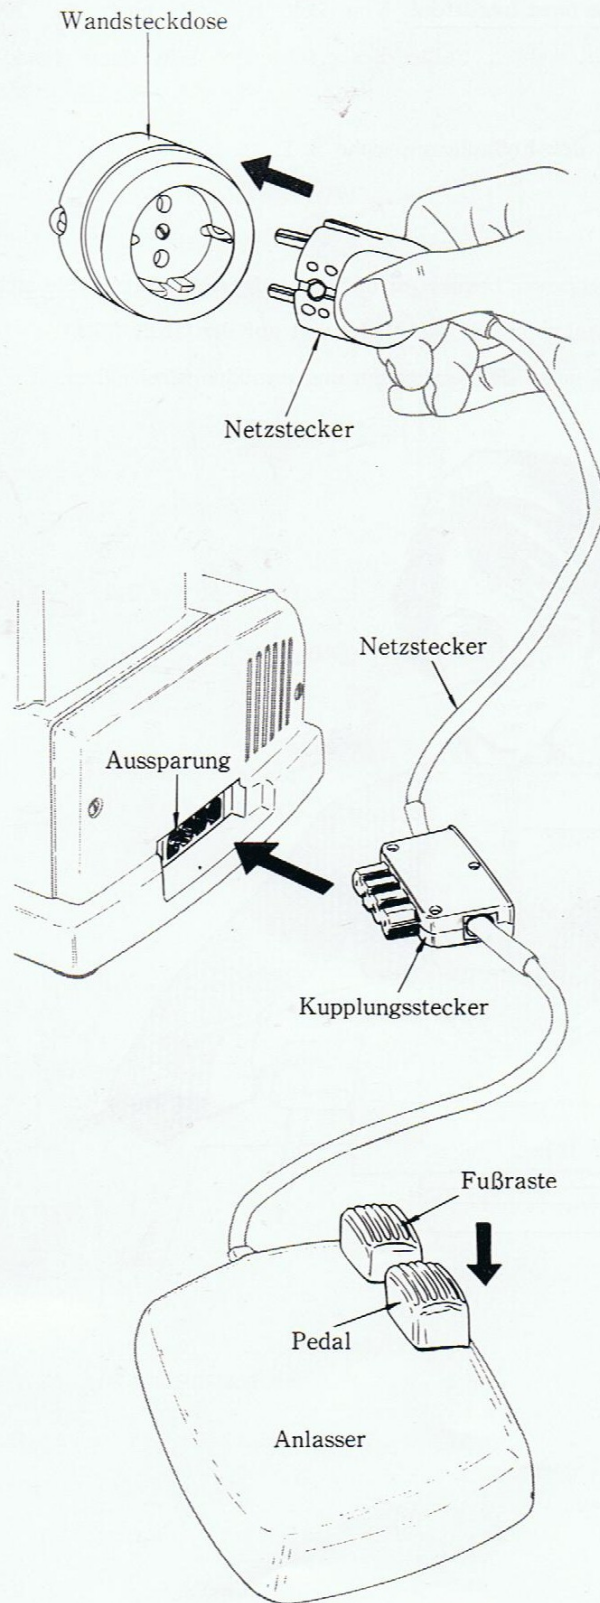

Elektrischer Anschluß

Überzeugen Sie sich bitte zuerst, ob Ihre Netzspannung mit der Voltzahl auf dem Kupplungsstecker übereinstimmt.

Stellen Sie nun zunächst mit dem Kupplungsstecker die Verbindung zwischen Fußanlasser und Maschine her. Stecken Sie dazu den Stecker in die Aussparung rechts unten an der Maschine.

Nun führen Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose ein.

Damit ist die Maschine angeschlossen.

Das Nählicht funktioniert nun.

Der Fußanlasser

Ihre moderne Maschine wird durch den Fußanlasser elektronisch gesteuert. Diese elektronische Steuerung bedeutet für Sie eine wertvolle Hilfe, denn:

1. Die Nähgeschwindigkeit kann besonders fein reguliert werden.
2. Auch bei extrem langen Nähten, dicken Stoffen und mehreren Stofflagen behält die Nadel ihre volle Durchstichkraft.

Stellen Sie den Anlasser so auf, daß Sie das Pedal bequem erreichen können.

Langsam nähen : leichter Fußdruck,

schnell nähen : drücken Sie das Pedal stärker durch,

nach Bedarf bis zum Anschlag.

Der Nähmotor

Ihre Nähmaschine hat einen eingebauten Motor, der durch Gleitlager fast geräuschlos läuft. Die Gleitlager werden selbsttätig geschmiert, sodaß sie keiner Wartung bedürfen! Von Zeit zu Zeit, nach ca. 300 Betriebsstunden, müssen die Kohlebürsten ausgetauscht werden. Sollte dies erforderlich sein, dann wenden Sie sich bitte an uns.

Die elektronische Steuerung des Motors erfolgt durch den Fußanlasser, siehe S. 11.

Die richtige Haltung beim Nähen

Sie haben nun die Maschine angeschlossen und den Anlasser bequem erreichbar aufgestellt. Setzen Sie sich nun so vor Ihre Maschine, daß der Blick möglichst senkrecht auf die Nadel und auf den Stoff fällt.


So können Sie den Nähvorgang gut kontrollieren und lange Zeit angenehm und ermüdungsfrei nähen.





Einfädeln des Oberfadens

Richtiges Einfädeln ist für sauberes Nähen unerlässlich. Falsches Einfädeln kann Fadenreißen, Stichausslassen, Zusammenziehen des Stoffes usw. hervorrufen!


Bringen Sie zunächst mit dem Handrad den Gelenkfadenhebel in die höchste Stellung und stellen Sie den Nähfuß mit dem Nähfußheber hoch.

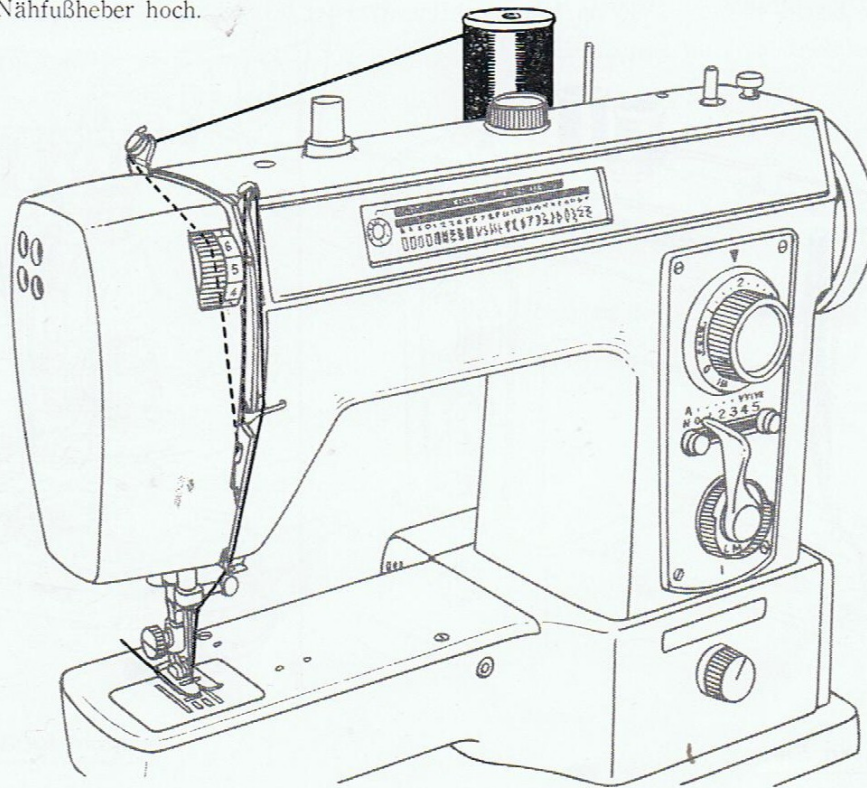


1. Obere Fadenführung

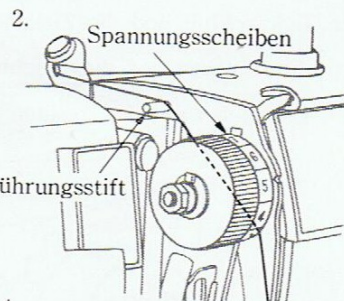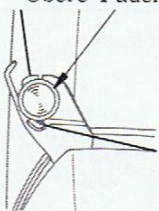

3. Fadenanzugsfeder

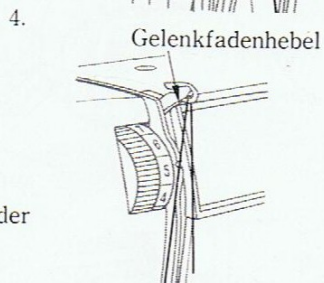

5. Fadenführung

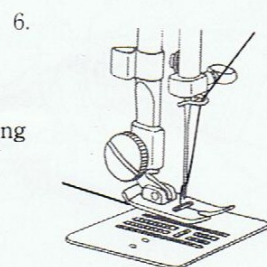

Nun den Faden von der Garnrolle aus zur oberen Fadenführung (1) bringen und um diese herum über den Führungsstift.

Zwischen die beiden Spannungsscheiben (2), rechts von der Spannungsskala führen.

Dann den Faden von links in die verdeckte Fadenanzugsfeder (3) einhaken.

Danach den Faden von links nach rechts in das Auge des Gelenkfadenhebels (4) einziehen.



Durch die Fadenführung (5 und 6) läuft der Faden zur Nadel. Die Nadel wird immer von vorne nach hinten eingefädelt! Ca. 10 cm Faden nach hinten aus dem Öhr herausziehen und unter den Nähfuß legen.

Einfädeln des Oberfadens bei der Verwendung der Zwillingsnadel

Setzen Sie je eine Garnrolle auf die Garnrollenstifte. Fädeln Sie die beiden Fäden auf dieselbe Weise ein, wie vorstehend beschrieben.

Fädeln Sie je einen Faden durch je ein Öhr der Zwillingsnadel.


Legen Sie die beiden Fäden, ca. 10 cm lang, nach hinten unter den Nähfuß.

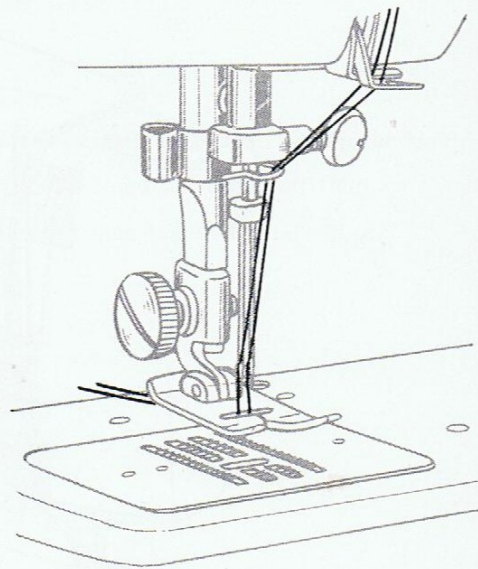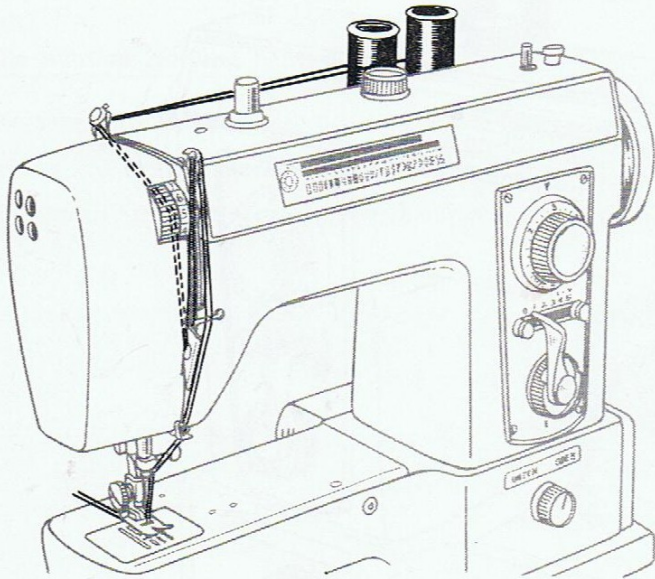

Bitte beachten Sie:

Bei der Verwendung der Zwillingsnadel müssen der Zickzackfuß und die Zickzackstichplatte montiert sein. Der Stichlagendrehring muß auf Markierung M (= Mitte) stehen und die Stichbreite von 3,5 darf nicht überschritten werden. Arretieren Sie zur Sicherheit den Hebel mit der rechten Stichbreitensperre!

Entfernen der Spulenkapsel

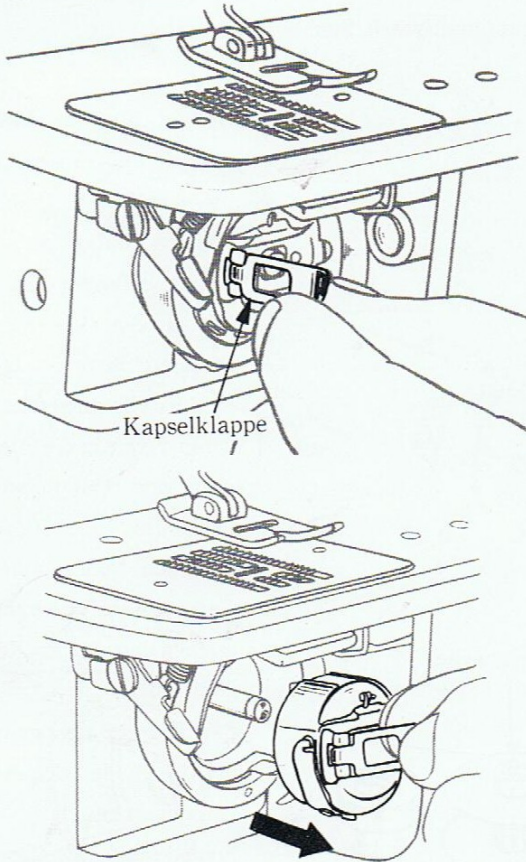


Mit dem Handrad die Nadel in die höchste Stellung bringen.

Die Greiferklappe öffnen.

Mit Daumen und Zeigefinger die Klappe der Spulenkapsel bis zum Anschlag öffnen.

Nun an der Klappe zufassen und die Kapsel entfernen.

Einsetzen der Spulenkapsel

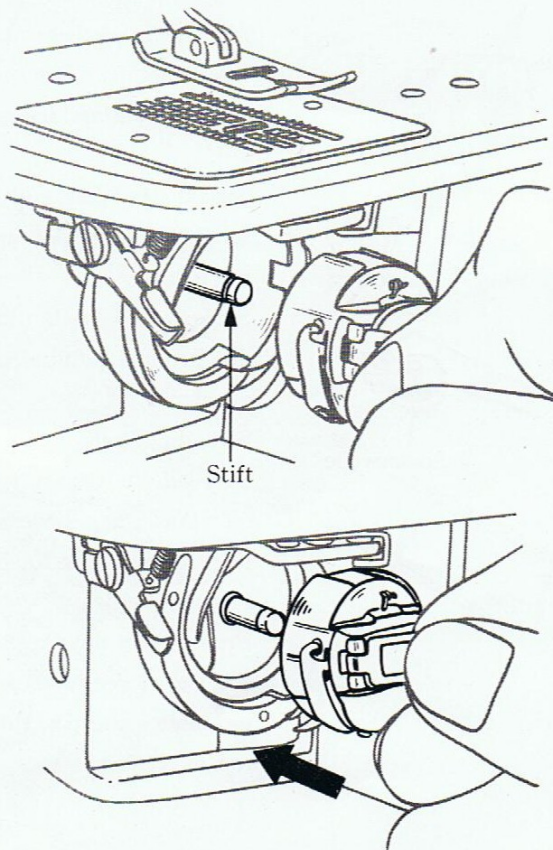

Mit dem Handrad die Nadel in die höchste Stellung bringen.

Die Spulenkapsel an der geöffneten Klappe mit Daumen und Zeigefinger halten.

Danach die Kapsel auf den in der Mitte des Umlaufgreifers befindlichen Stift stecken.


Die Kapselklappe loslassen und die Kapsel eindrücken.

Darauf achten, daß sie einschnappt, da sonst die Kapsel nicht richtig sitzt!

Die Greiferklappe schließen.

Aufspulen des Unterfadens

Ihre Nähmaschine ist mit einem einfach zu bedienenden automatischen Spuler ausgestattet.

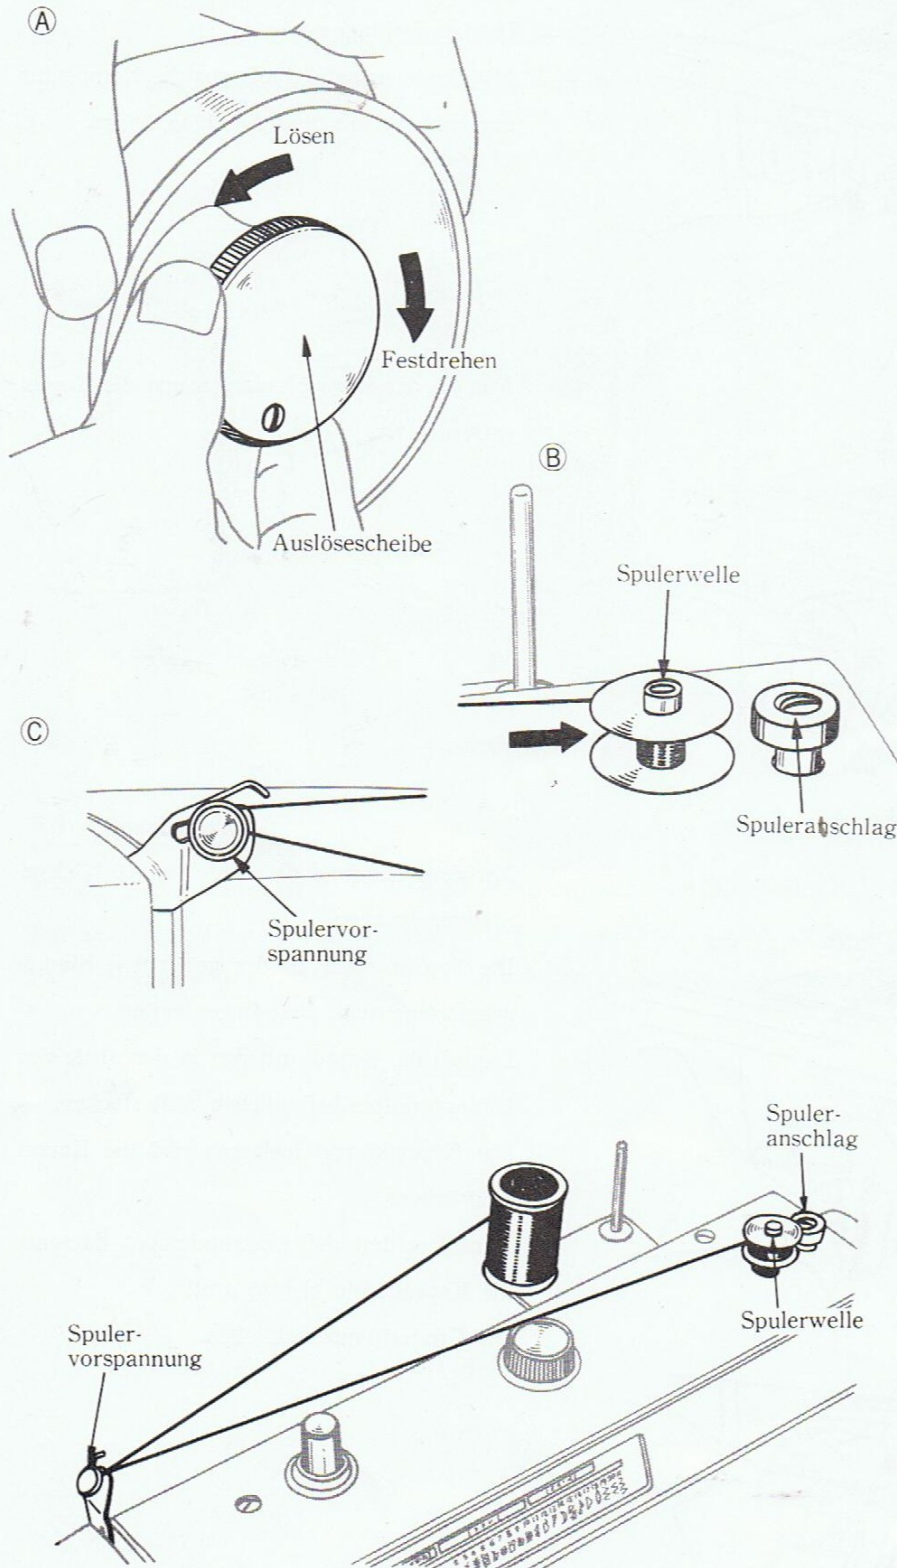

Drehen Sie die Auslösescheibe im Handrad nach links und halten Sie das Handrad dabei fest.

Damit schalten Sie das Nähwerk aus. (Abb. A)

Die leere Spule so auf die Spulerräder aufsetzen, daß deren Feder in die Aussparung der Spule eingreift. (Abb. B)

Nun den Faden von der Garnrolle zur Vorspannung und um diese herum führen. (Abb. C)

Den Faden ein paar mal um die Spule wickeln, im Uhrzeigersinn.

Spule mit Spulerräder nach rechts zum Spulerräderanschlag drücken.

Mit dem Anlasser die Maschine in Bewegung setzen. Die Maschine spult auf.


Sobald die Spule voll ist, schaltet der Spuler automatisch ab.

Spulerräder nach links drücken und gefüllte Spule abnehmen.

Soll die Spule nur zum Teil gefüllt werden, kann die Auslösung jederzeit, wie oben beschrieben, bewirkt werden.

Drehen Sie die Auslösescheibe wieder nach rechts und halten Sie das Handrad dabei fest.

Einfädeln des Unterfadens

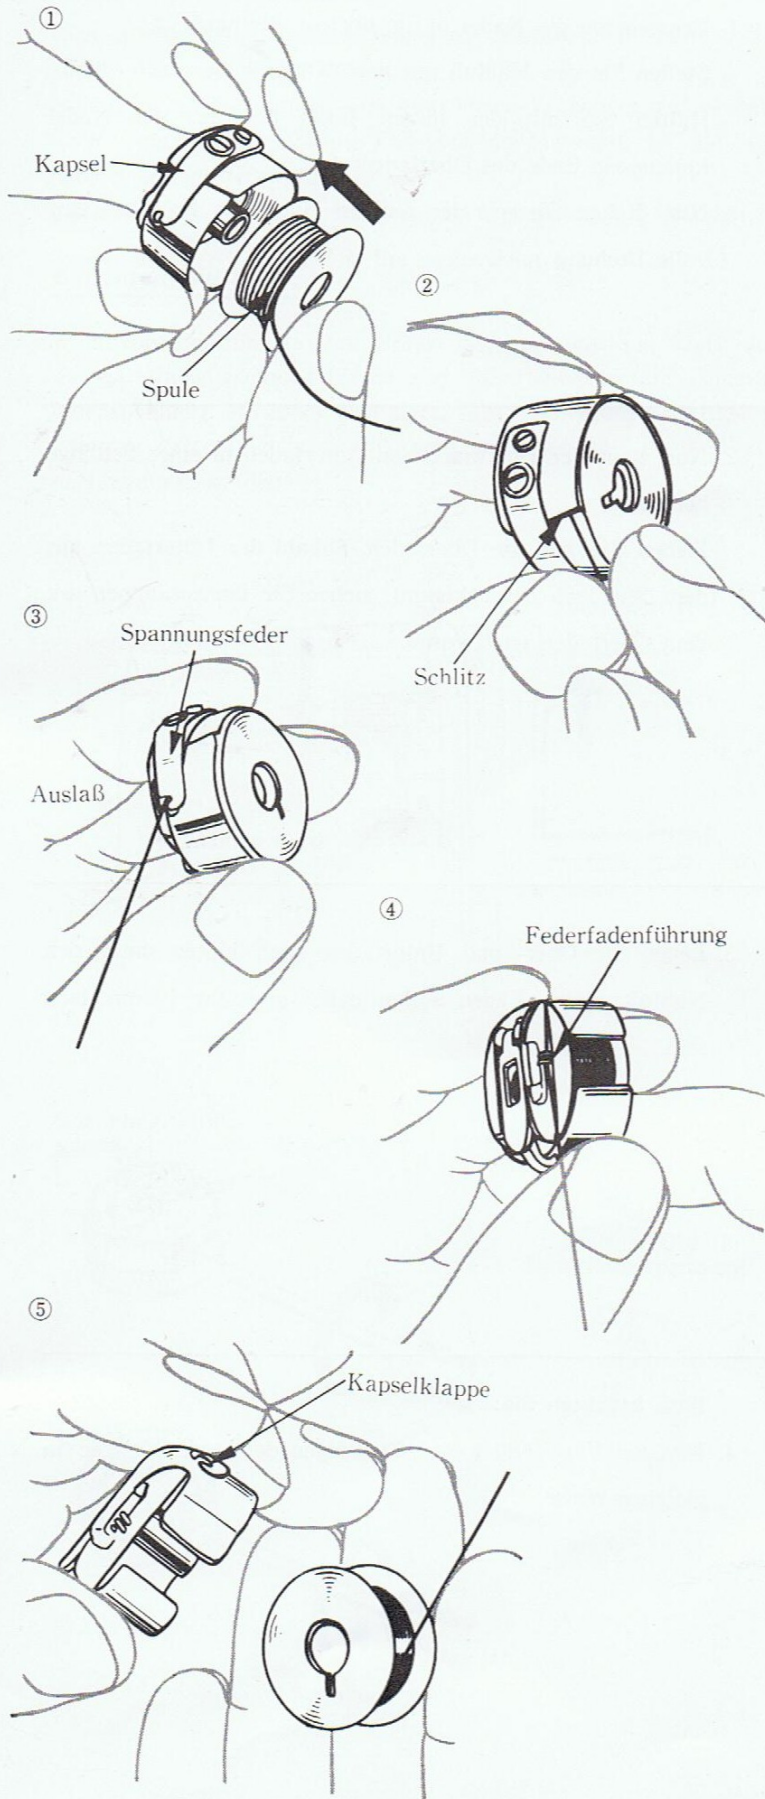

1. Ca. 10 cm Faden von der Spule abwickeln. Die Spulenkapsel in die linke, die Spule in die rechte Hand nehmen und die Spule so in die Kapsel legen, daß der Faden von rechts kommt.

2. Den Faden nach links in den Schlitz einführen.

3. Den Faden nach links unter die Spannungsfeder ziehen, bis der Faden aus dem kleinen Auslaß herauskommt.


4. Den Faden weiter in die Feder der Kapsel-fadenführung einführen.

5. Die Spule fällt nicht aus der Kapsel, wenn sie an der geöffneten Spulenkapselklappe festgehalten wird. Läßt man die Klappe los, fällt die Spule heraus.

Beim Einlegen der Spule in die Kapsel darauf achten, daß der Faden nicht geklemmt wird!


Heraufholen des Unterfadens

1.

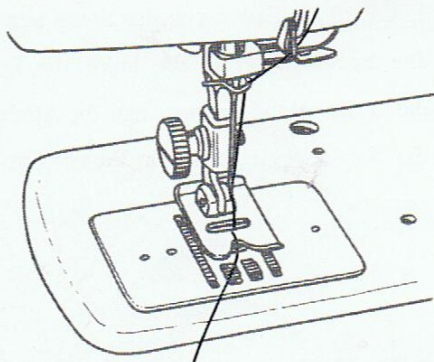


1. Bringen Sie die Nadel in die höchste Stellung.
Stellen Sie den Nähfuß mit dem Nähfußheber nach oben.
Halten Sie mit der linken Hand das aus der Nadel kommende Ende des Oberfadens fest.
Nun drehen Sie mit der rechten Hand das Handrad eine volle Drehung nach vorne auf sich zu.

2.

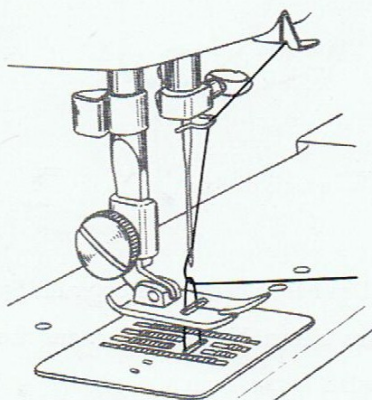


2. Nun zieht der Oberfaden den Unterfaden in einer Schlinge herauf.
Ziehen Sie nun am Oberfaden. Sobald der Unterfaden aus dem Stichloch hervorkommt, ziehen Sie ihn zusammen mit dem Oberfaden nach vorne.

3.

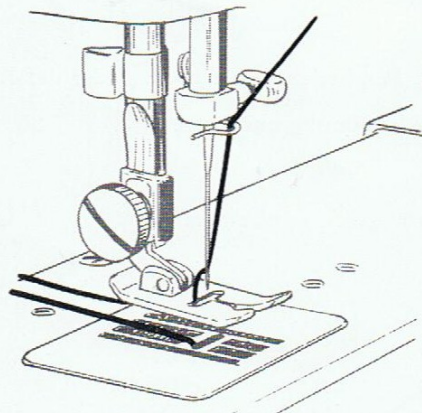

3. Legen Sie Ober- und Unterfaden nach hinten unter den Nähfuß. Beide Fäden sollen dabei ungefähr 10 cm lang sein.

4.

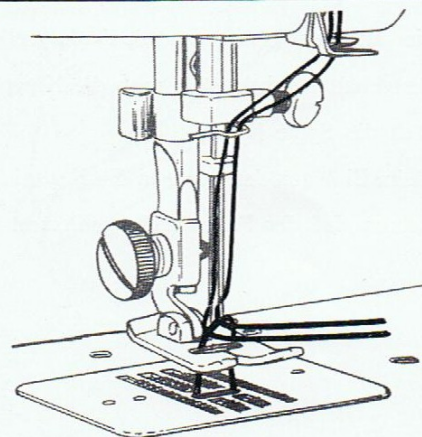

Bitte beachten Sie:

4. Bei der Verwendung der Zwillingnadel verfahren Sie in gleicher Weise.

Regulierung der Fadenspannung

Richtig eingestellte Fadenspannung ist unerlässlich für einwandfreies Nähen. Falsche Spannung verursacht zu feste oder lockere Nähte.


Nähen Sie deshalb immer erst eine kleine Probenäht auf einem Restchen des Stoffes, den Sie verarbeiten wollen, um zu sehen, ob die Fadenspannung stimmt. Ist die Naht nicht ganz einwandfrei, muß die Spannung nachreguliert werden.

Zickzacknähte erfordern etwas weniger Spannung als Geradstichnähte.

Beachten Sie bitte:

Wenn die Maschine in Ihre Hände gelangt, sind vom Werk aus sowohl die Oberfadenspannung als auch die Unterfadenspannung für übliche Näharbeiten richtig eingestellt. Im allgemeinen genügt es, die Oberfadenspannung etwas zu verändern, falls nachreguliert werden muß.

Nur bei extrem leichten oder sehr schweren Stoffen muß auch die Unterfadenspannung an der Kapsel nachreguliert werden.

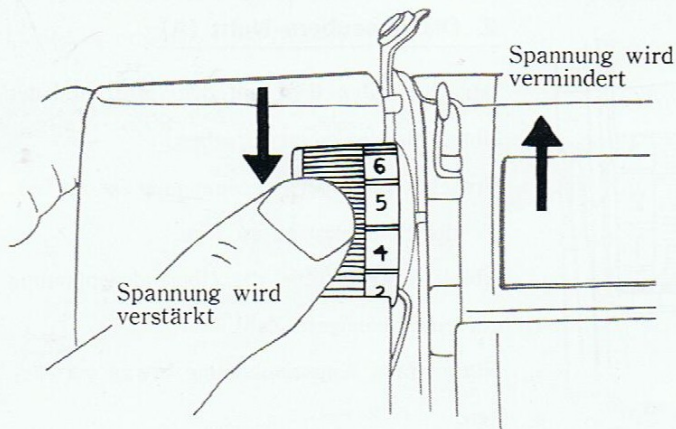

Wie auf Seite 24 dieser Anleitung gezeigt, kann die Oberfadenspannung leicht eingestellt werden.


Je höher die Zahl, desto fester ist die Spannung!

Bei zu niedriger Spannung den Knopf nach unten drehen.



Bei zu fester Spannung den Knopf nach oben drehen.

Meist genügt schon eine geringe Veränderung!

Spannung wird verstärkt

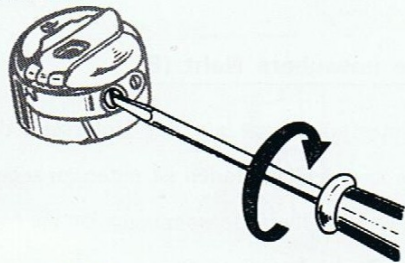

Einstellschraube für Unterfadenspannung

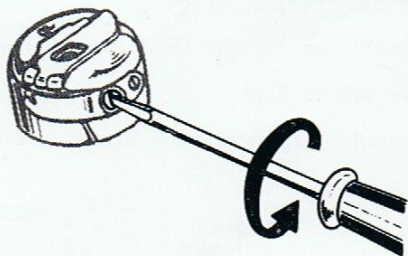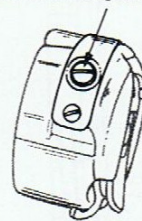

Spannung wird vermindert

Wie oben erwähnt, muß die Unterfadenspannung an der Spulenkapsel nur verstellt werden, wenn eine einwandfreie Stichbildung durch die Regulierung der Oberfadenspannung allein nicht möglich ist, also bei extrem leichten oder sehr schweren Stoffen.



Verwenden Sie dazu den kleinen Schraubenzieher aus dem Zubehör.

Regulieren Sie die Spannung an der Spannschraube der Spulenkapsel:

Bei zu niedriger Spannung die Schraube nach rechts anziehen.

Bei zu hoher Spannung die Schraube nach links etwas lockern.

Meist genügt schon eine geringe Veränderung!

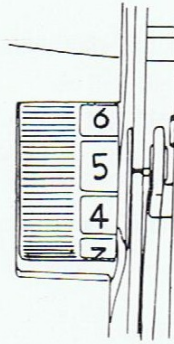
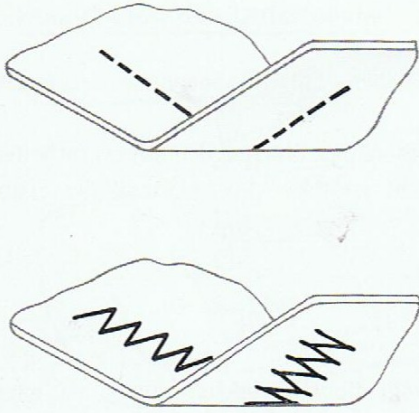


1. Die einwandfreie Naht

Die Spannung von Ober- und Unterfaden ist richtig eingestellt, wenn die Verschlingung der Fäden weder an der Ober- noch an der Unterseite des Stoffes zu sehen ist.

Bei einer sauberen Naht liegen die Stiche flach auf dem Stoff. Es bilden sich keine Falten und der Stoff wird nicht eingezogen.

(A)

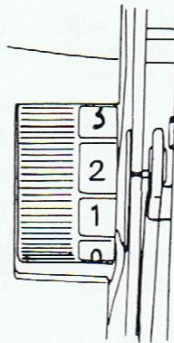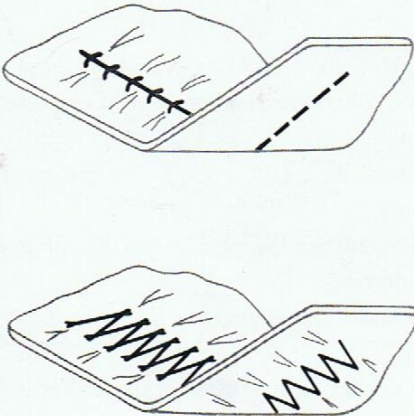

2. Die unsaubere Naht (A)



Der Oberfaden liegt auf dem Stoff und der Unterfaden ist oben zu sehen.

Ursache: Die Oberfadenspannung ist zu fest, die der Spulenkapsel zu lose.

Abhilfe: Stellen Sie die Oberfadenspannung auf eine niedrigere Zahl.

Nötigenfalls Kapselspannung etwas verstärken.

(B)

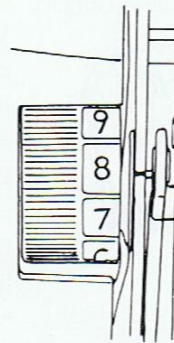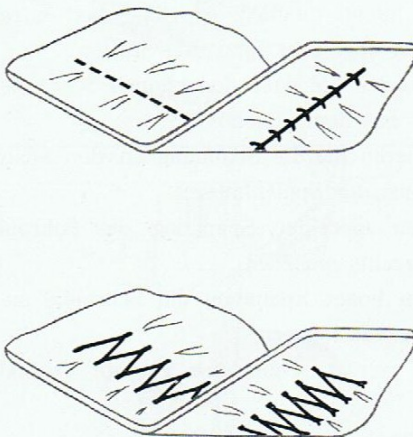

3. Die unsaubere Naht (B)

Der Unterfaden liegt auf der Unterseite des Stoffes und der Oberfaden ist unten zu sehen.










Ursache: Die Oberfadenspannung ist zu lose, die der Spulenkapsel zu fest.

Abhilfe: Stellen Sie die Oberfadenspannung auf eine höhere Zahl.

Nötigenfalls Kapselspannung etwas vermindern.

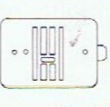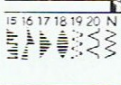
Geradstichnähen

1. Die Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Geradst. oder Zickzack	Geradst. oder Zickzack	N	1-4	0	M	oben	1 oder 2

Beachten Sie bitte:

Wenn Sie extrem leichtes Material im Geradstich nähen, ist es von Vorteil, den Geradstichfuß und die Geradstichplatte zu verwenden!

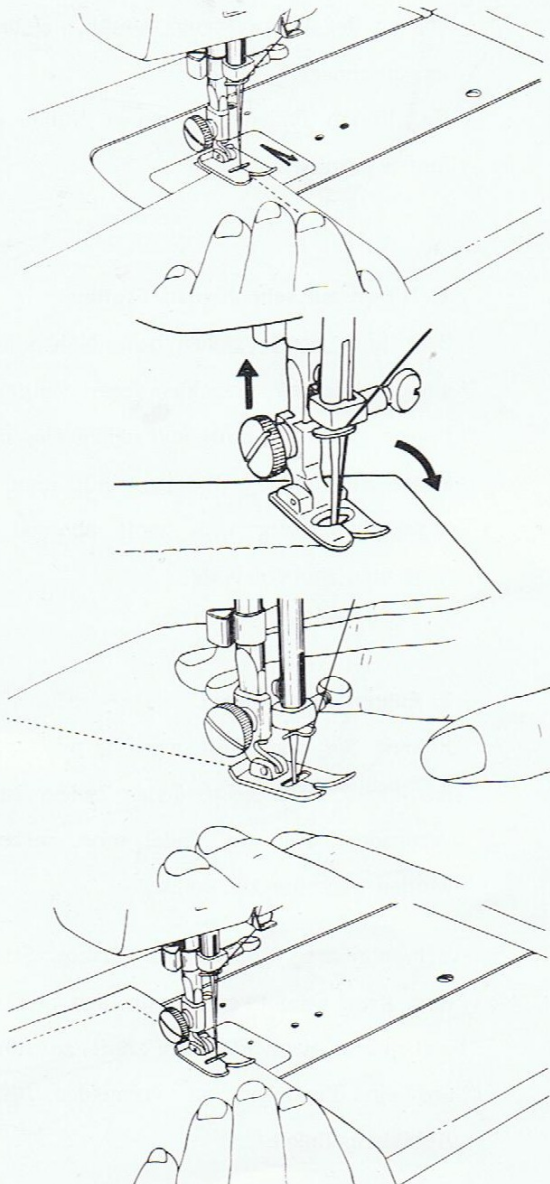

2. Der Nähbeginn

Mit dem Handrad die Nadel in die höchste Stellung bringen und den Nähfuß hochstellen. Den Stoff ca. 1 cm von der Kante entfernt unter den Nähfuß legen.

Den Nähfuß senken.

Rückwärtsdruckknopf bis zum Anschlag eindrücken und bis an die Stoffkante rückwärts nähen, um die Naht zu verriegeln.


Druckknopf loslassen und vorwärts nähen.

3. Änderung der Nährichtung

Die Maschine im Drehpunkt anhalten, während die Nadel im Stoff steckt.

Den Nähfuß hochstellen und den Stoff in die gewünschte Richtung drehen.

Den Nähfuß senken und in der neuen Richtung weiternähen.

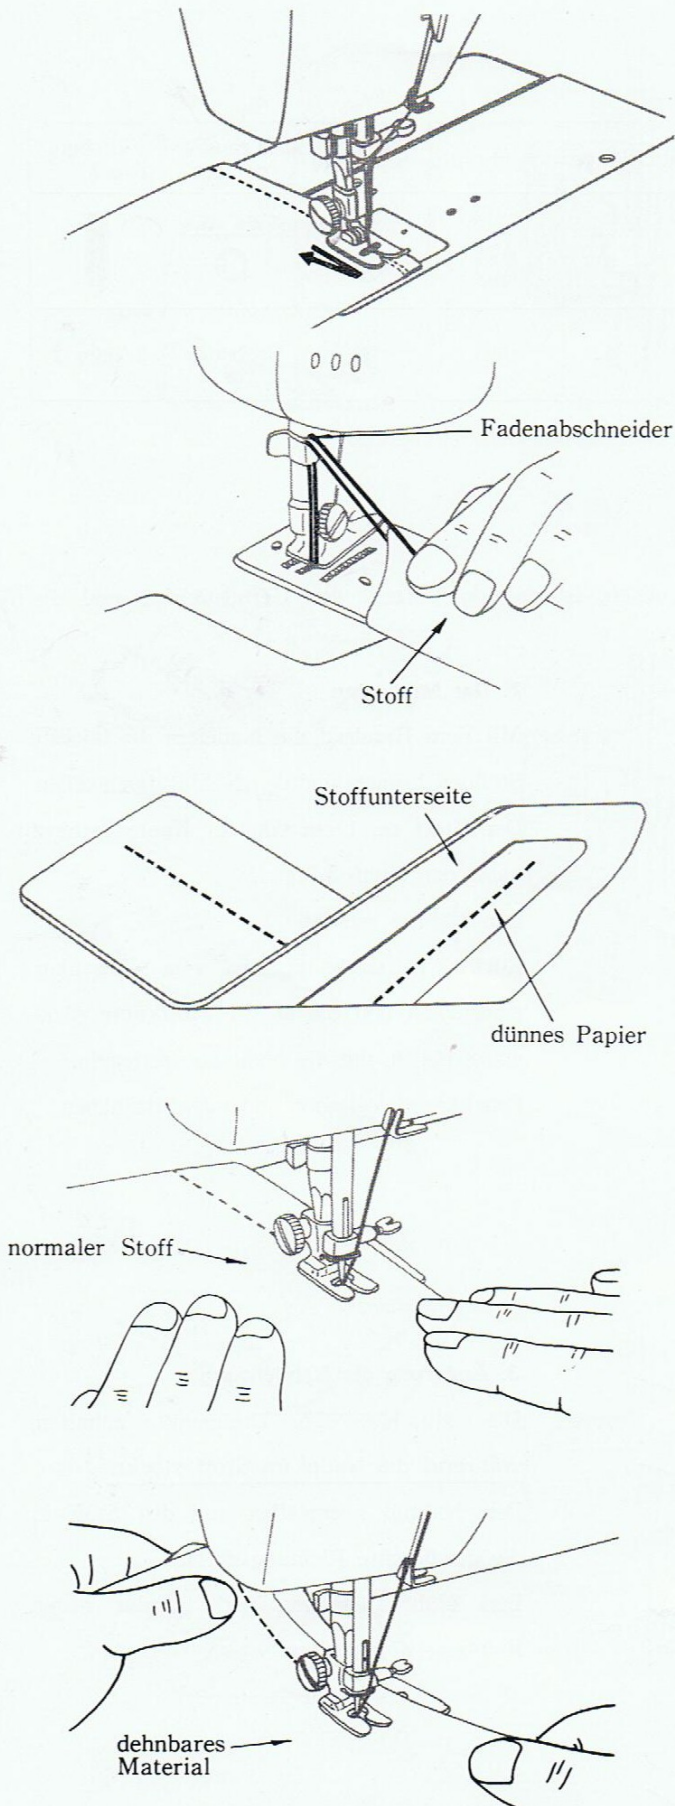

4. Verriegeln, Vernähen

Zunächst nähen Sie bis zur Stoffkante und halten die Maschine an.

Rückwärtsdruckknopf eindrücken und ca. 1 cm rückwärts nähen.

5. Herausnehmen der Näharbeit

Die Maschine anhalten.

Die Nadel mit dem Handrad in die höchste Stellung bringen.

Nähfuß hochstellen.

Die Näharbeit vorsichtig nach hinten links herausziehen.

Ober- und Unterfaden am Fadenabschneider, der an der Presserstange hinten angebracht ist, abschneiden.

Ca. 10 cm Faden zum neuen Nähen nach hinten herausziehen.

6. Nähen auf sehr dünnen Stoffen




Sehr feine Stoffe ziehen beim Nähen leicht ein. Um dies zu vermeiden, legen Sie dünnes Papier unter den Stoff und nähen dies mit.

Wenn die Naht fertig ist, reißt man das Papier vorsichtig vom Stoff ab und hat dann eine saubere Naht.

7. Führen des Stoffes

Führen Sie den Stoff nur so, wie es die Abbildung links zeigt. Jedes Ziehen ist zu vermeiden, weil die Nadel sonst verbogen werden oder brechen kann.

Bei dehnbaren Stoffen wie Trikot, Stretch usw. kann es notwendig sein, den Stoff vor und hinter dem Füßchen sanft zu führen, um ein Einziehen zu vermeiden. (Siehe Abbildung links).

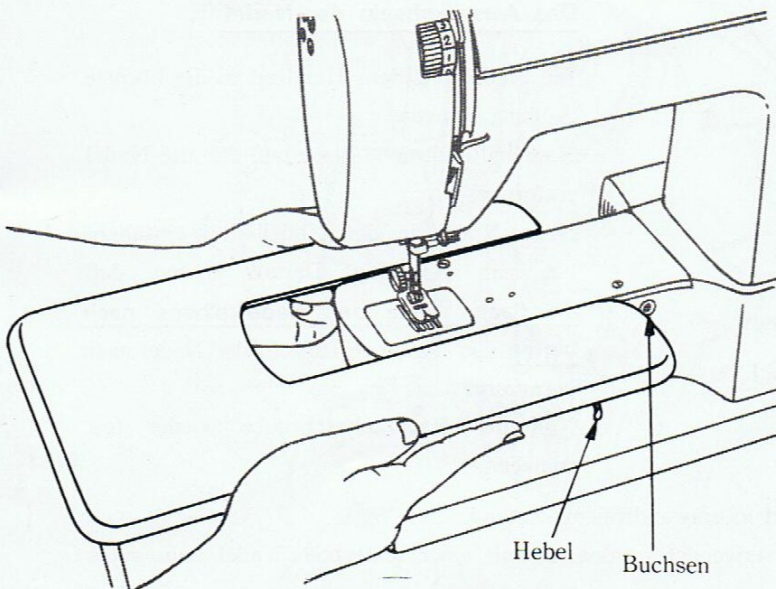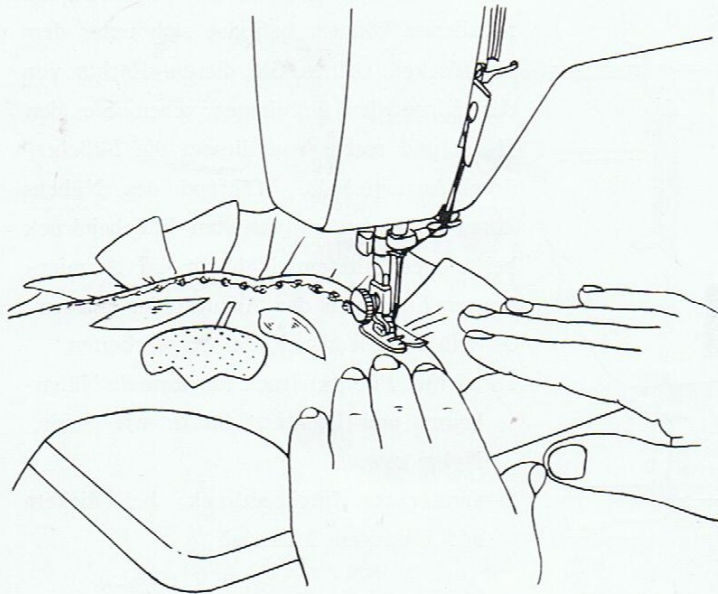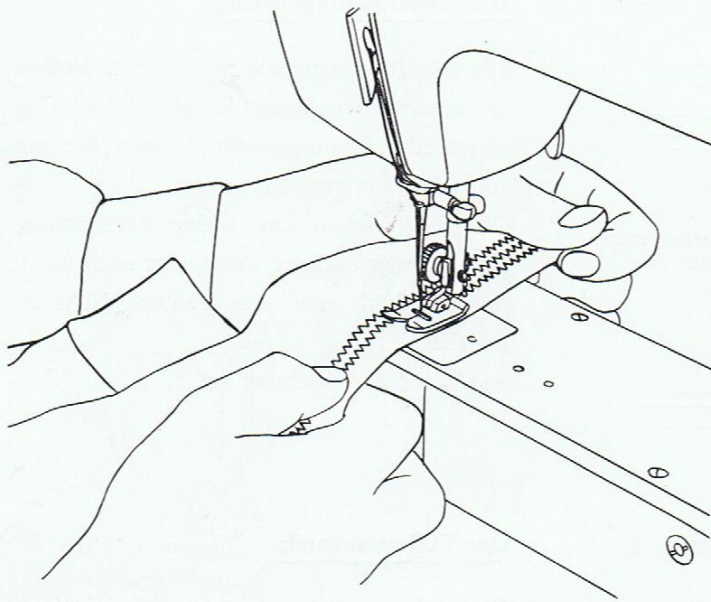

Freiarm-Nähen

Die Freiarm-Einrichtung Ihrer Nähmaschine ist ein echter Fortschritt.

Sie können mit ihr viele Arbeiten mit der Maschine ausführen, die Sie früher mit der Hand machen mußten.

Denken Sie nur an schwer zugängliche Stellen, wie Manschetten, Ärmel oder Besatzarbeiten. Sie können mühelos Taschen aufnähen, Steppnähte an Kleidern, Mäntel usw. anfertigen. Was früher ein Problem war, ist nun ein Vergnügen!

Der Anschlagetisch


Zur Vergrößerung der Arbeitsfläche, besonders bei Arbeiten mit umfangreichen Stoffmengen, können Sie Ihre Freiarm-Nähmaschine im Nu mit dem mitgelieferten Anschlagetisch in eine Flachbettmaschine verwandeln.

Um diesen einzusetzen, ziehen Sie die beiden Befestigungsstifte mit den Zeigefingern zurück und schieben den Tisch an den Freiarm heran.

Lassen Sie nun die beiden Stifte in die im Freiarm vorgesehenen Buchsen einrasten. Stellen Sie die Beinkleppe auf der linken Seite des Tisches auf.

Ihre Maschine ist nähbereit.

Um den Anschlagetisch wieder zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

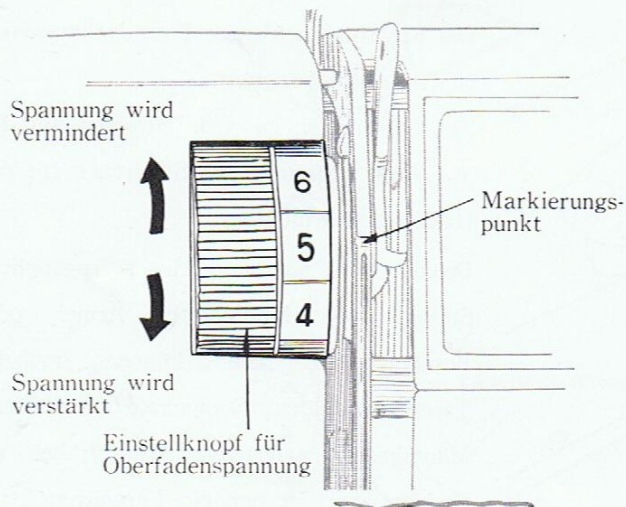


Die Oberfadenspannung

Die Oberfadenspannung wird durch Drehen am ränderierten Einstellknopf reguliert. Die eingestellte Spannungstärke lesen Sie am roten Markierungspunkt ab.

Oft genügt schon eine kleine Veränderung nach oben (niedrigere Zahl) oder nach unten (höhere Zahl), um eine saubere Naht zu erzielen.

Ausführliche Anweisung auf S. 20.

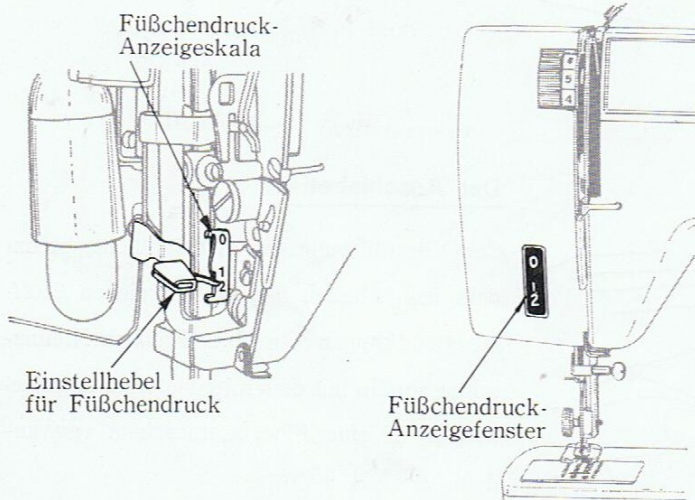

Der Fußchendruck

Der Hebel, mit dem Sie den Fußchendruck regulieren können, befindet sich unter dem Kopfdeckel. Öffnen Sie diesen. Rechts von der Birne des Nählichtes sehen Sie den Hebel und rechts von diesem die Fußchendruck-Anzeigeskala. Während des Nähens können Sie den eingestellten Fußchendruck bei eingeschaltetem Nählicht im Anzeigefenster links von der Anzugsfeder ablesen.

0=kein Fußchendruck, bei Stopparbeiten
1=leichter Fußchendruck für normale Näharbeiten und leichtere Stoffe wie Seide, Nylon usw.


Das Auswechseln der Nadel

Die Nadel mit dem Handrad in die höchste Stellung bringen.

Nadelhalteschraube lösen und die alte Nadel entfernen.


Neue Nadel in den Nadelhalter einführen bis zum Anschlag. Darauf achten, daß die flache Seite des Nadelkolbens nach hinten und die lange Rille in der Nadel nach vorn zeigt!

Nun die Nadelhalteschraube wieder fest anziehen.

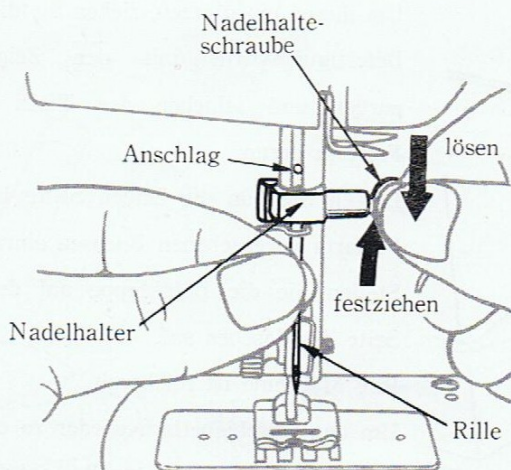

Verwenden Sie nur Nadeln bester Qualität und in einwandfreiem Zustand.

Verbogene oder stumpfe Nadeln dürfen nicht verwendet werden, da mit einer schlechten Nadel kein gutes Nähergebnis erzielt werden kann!

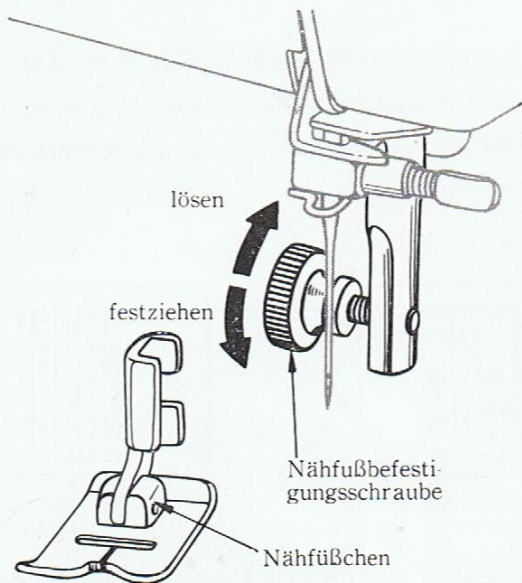

Das Auswechseln des Nähfüßchens


Im Zubehör finden Sie verschiedene Nähfüßchen für vielerlei Spezialarbeiten.

Um das Füßchen zu wechseln, bringen Sie zunächst mit dem Handrad die Nadel in die höchste Stellung.

Stellen Sie das Füßchen mit dem Nähfußheber hoch.

Lösen Sie die Nähfußbefestigungsschraube und entfernen Sie den Nähfuß.


Den gewünschten Nähfuß einsetzen und die Schraube fest anziehen.

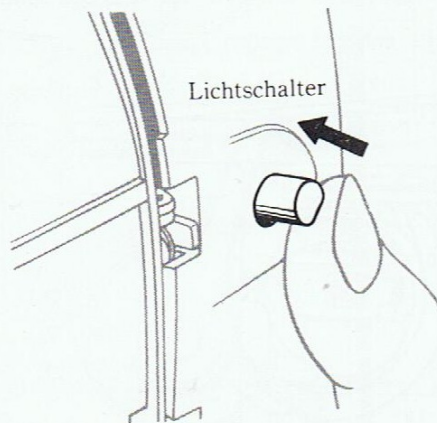

Der Lichtschalter

Der Lichtschalter befindet sich an der Rückseite des Kopfdeckels.

Durch Knopfdruck ist die Beleuchtung nach Wunsch ein- oder auszuschalten.

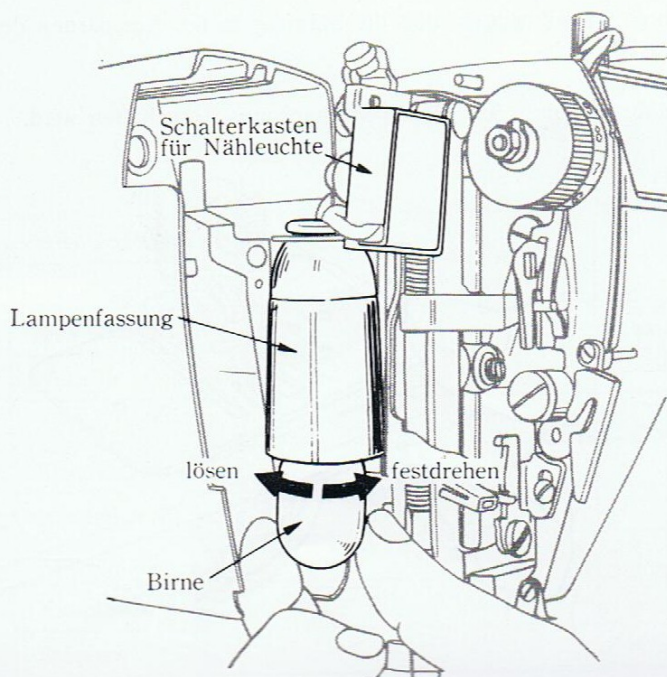

Die Nähleuchte

Die Nähleuchte ist im Kopfdeckel eingebaut und beleuchtet blendfrei das Arbeitsfeld.

Zum Auswechseln der Glühbirne öffnen Sie zunächst den Kopfdeckel.

Nun läßt sich die Glühbirne leicht aus der Fassung drehen.


Schrauben Sie die neue Glühbirne ein.

Schließen Sie den Kopfdeckel.


Das Auswechseln der Stichplatten

Die Stichplatte, die in Ihrer Maschine montiert ist, wenn sie in Ihre Hände kommt, ist die Zickzack-Stichplatte. Sie können sie für alle normalen Geradstich- und Zickzacksticharbeiten und für alle Zierstichnähte benutzen. Nur für besonders leichte Stoffe benutzen Sie für Geradsticharbeiten die Geradstichplatte und den Geradstichnähfuß.


Für den Kettenstich benutzen Sie die Kettenstichplatte, die mit "K" bezeichnet ist.

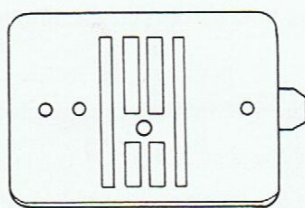

Geradstichplatte

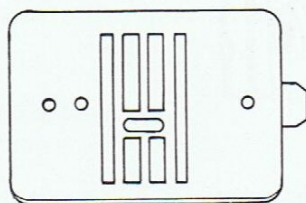


Zickzackstichplatte

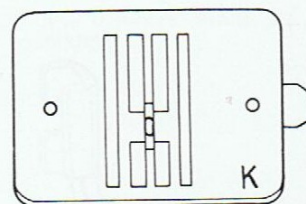



Kettenstichplatte

Um die Stichplatte auszuwechseln, bringen Sie zunächst die Nadel mit dem Handrad in die höchste Stellung und heben den Nähfuß. Dann öffnen Sie die Greiferklappe und drücken auf den Stichplatten-Auslösehebel, so daß die Stichplatte herausspringt und nach der Seite entfernt werden kann.

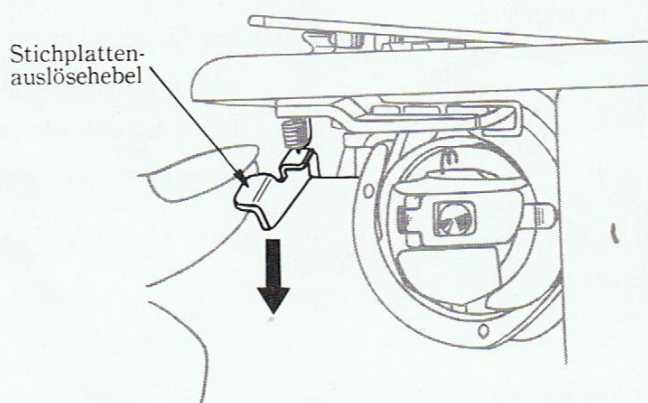

Die neue Stichplatte von der Seite her einschieben. Darauf achten, daß die Führung in die Aussparung des Freiarmes trifft.


Danach die Stichplatte fest hinunterdrücken, so daß sie durch den Klemm-Mechanismus festgehalten wird.

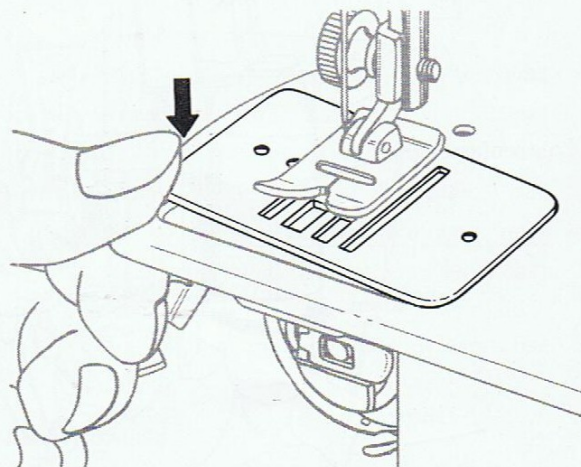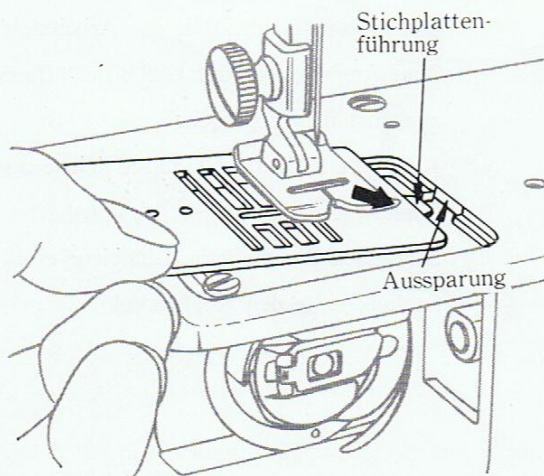

Die Skalenplatte

Das Schaltbrett Ihrer Nähmaschine ist die Skalenplatte rechts vorn.

Dort sind alle Knöpfe und Hebel für das Einstellen von Stichtlänge, Stichtbreite und Stichtlage übersichtlich und leicht bedienbar angebracht. Die Farbzeichen auf der Tabelle rechts helfen Ihnen zur besonders schnellen und problemlosen Einstellung für alle gewünschten Muster und Stiche.

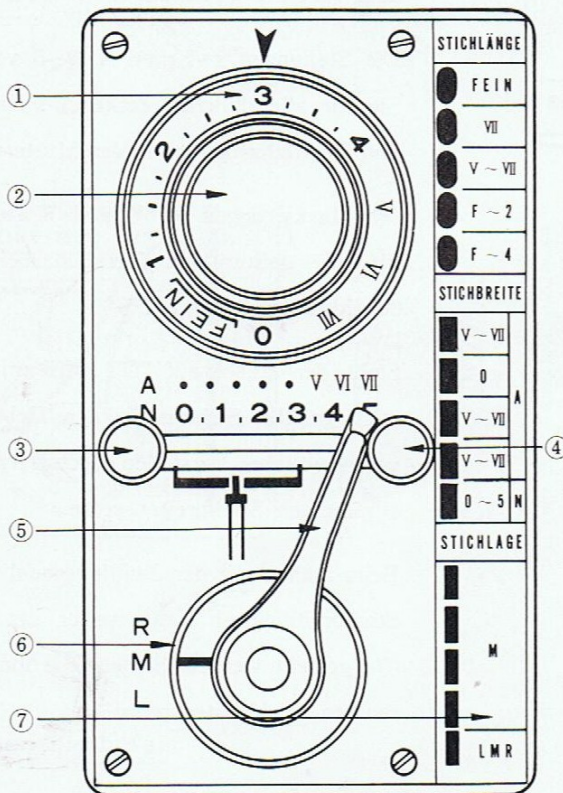

- 1 Stichtlängendrehring
- 2 Druckknopf zum Rückwärtsnähen
- 3 Stichtbreitensperre links
- 4 Stichtbreitensperre rechts
- 5 Stichtbreitenhebel
- 6 Stichtlagendrehring
- 7 Farbtabelle für Schnelleinstellung

Einstellen der Stichtlänge

Die Stichtlänge wird durch Drehen am Stichtlängendrehring eingestellt.

Den Zahlen entsprechend nimmt die Stichtlänge zu. Also: höhere Zahl bedeutet größere Stichtlänge!

Steht der Ring auf "0", wird der Stoff vom Transporteur nicht weitergeführt.



Im Bereich "Fein" wird eine sehr dichte Naht erzielt (Satin-Stich).

Dies ist notwendig bei automatischen Zierstichen (Nr. 11-18).

Der Bereich V, VI, VII ist für die Nutz- und Stickzierstiche vorgesehen.

Zum Nähen von Kettenstich stellen Sie den Stichtlängendrehring auf 3 oder 4.

Stichtlängendrehring	0	FEIN	1	2	3	4	V	VI	VII
Geradstich N		×	×	×	×	×			
Zickzackstich N		×	×	×	×	×			
Nutz u. Stickzierstiche 1-10							×	×	×
Zierstiche 11-18		×							
Elastik-Naht 19		×	×	×					
Blindstich 20			×	×	×				
Kettenstich				×	×				
Knopfloch		×							
Stopfen	×								

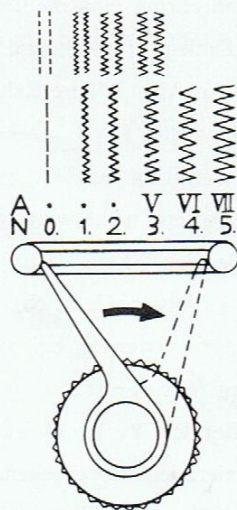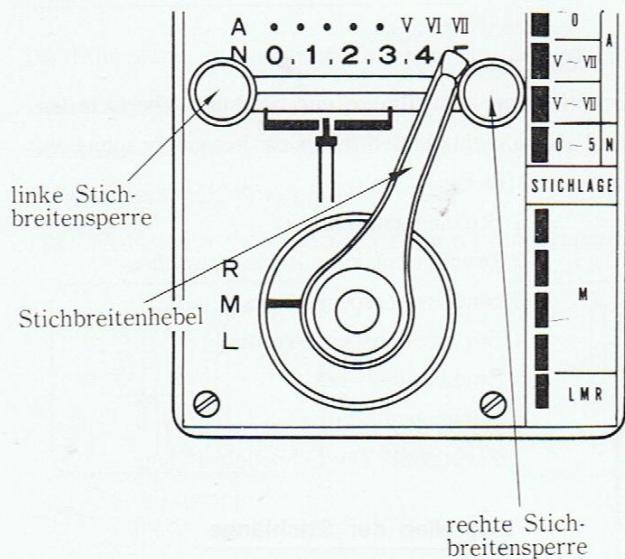

Einstellen der Stichbreite

Mit dem federnden Stichbreitenhebel kann die Stichbreite nach Wunsch verändert werden. Der Hebel springt selbsttätig auf "0" zurück, wenn Sie ihn nicht mit der linken Stichbreitensperre, deren Knopf vor dem Verschieben einzudrücken ist, arretieren.

Die Stellungen zwischen N, 0–5 verwenden Sie für alle üblichen Zickzack-, Knopfloch- und Ziersticharbeiten mit den Mustern 11–20.

Die Markierungen V, VI und VII stellen Sie für alle dekorativen Ziersticharbeiten mit den Mustern 1–10 ein.

Steht der Hebel auf "0", wird mit Geradstich genäht. Sichern Sie den Hebel gegen versehentliches Verstellen durch Heranrücken der rechten Stichbreitensperre.


Beim Nähen mit der Zwillingsnadel darf der Stichbreitenhebel nicht weiter als auf 3,5 (V) gestellt werden! Sichern Sie ihn mit der rechten Stichbreitensperre!

Beachten Sie bitte:

Beim Stillstand der Maschine darf der Stichbreitenhebel nur verändert werden, wenn die Nadel nicht mehr im Stoff steckt!

		A	• • • • •			V	VI	VII
		N	0	1	2	3	4	5
einfache Nadel	Handeinstellung							
	Automatik					⌘	⌘	⌘
Zwillingsnadel	Handeinstellung							
	Automatik					⌘⌘		

Druckknopf zum Rückwärtsnähen

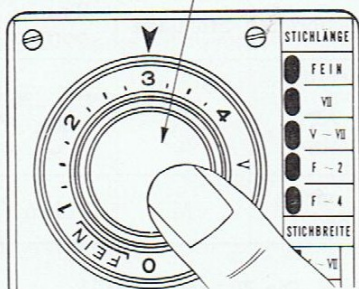

Das Rückwärtsnähen

Wollen Sie rückwärts nähen, so drücken Sie den Druckknopf innerhalb des Stichlängendrehringes bis zum Anschlag ein. Die Stichlänge bleibt dabei die gleiche wie beim Vorwärtsnähen.

Die Rückwärtsnaht wird zum Verriegeln von Nahtanfang und -ende verwendet.



Lange Rückwärtsnähte sind zu vermeiden!

Der Stichlagendrehung

Bei normalen Näharbeiten steht der Stichlagendrehung auf "M"=Mitte.

Durch Drehen des Ringes auf "L"=links wird die Naht nach links, durch Drehen auf "R"=rechts nach rechts verlegt.


In der Hauptsache wird der Stichlagendrehung beim Nähen von handgesteuerten Zierstichen, zum Knöpfeannähen usw. verwendet.

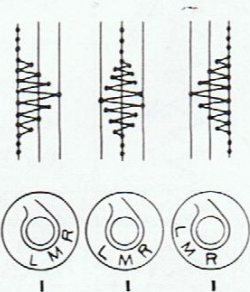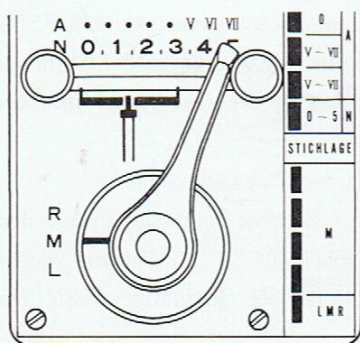

Beachten Sie bitte:

Den Ring nicht drehen, wenn die Nadel im Stoff steckt!

Bei Verwendung der Zwillingnadel muß der Drehring auf "M" stehen, da sonst die Nadel bricht!

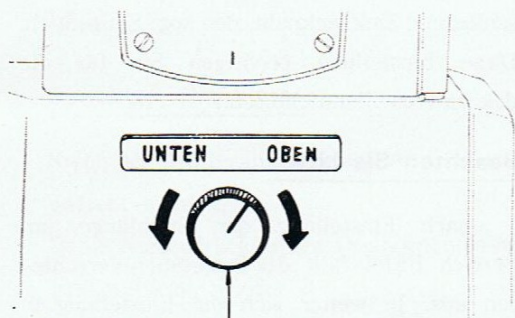

Drehknopf zum Versenken des Transporteurs

Die Transporteur - Versenkung










Der Bedienungsknopf ist rechts unten am Sockel der Maschine angebracht.


Zum Nähen muß der Knopf auf "OBEN" stehen.

	kein Transport	Knöpfeannähen, Stopfen, Monogramme
	Transport	alle anderen Näharbeiten

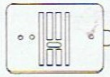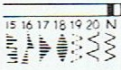Zickzackstich

1. Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N	nach Bedarf	nach Bedarf	M	oben	1 oder 2

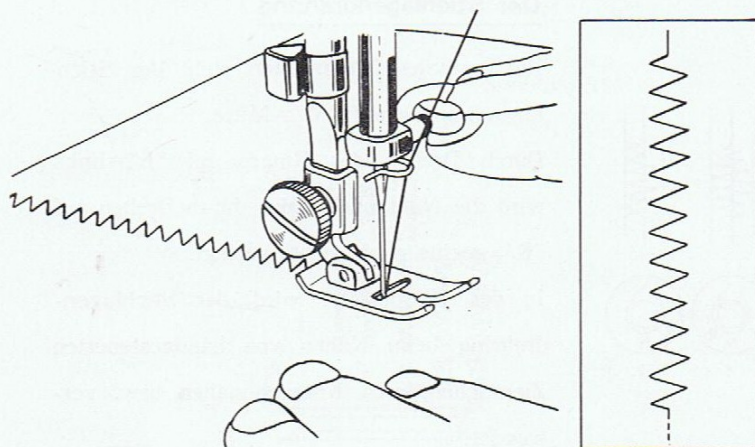

2. Die Zickzacknaht

Bevor Sie mit dem Zickzacknähen beginnen, nähen Sie zum Befestigen der Naht 5–6 Geradstiche bei Stichlängeneinstellung FEIN. Stellen Sie nun die gewünschte Stichbreite ein und arretieren Sie den Hebel mit der linken Sperre.

Jetzt können Sie Zickzacknähen.


Am Ende der Zickzacknaht stellen Sie den Stichbreitenhebel auf "0" und nähen wieder 5–6 Geradstiche bei Stichlänge FEIN zur Befestigung.

Für die Zickzacknaht kann die Stichlänge beliebig eingestellt werden.

Beachten Sie bitte:

Beim Zickzacknähen ist die Oberfadenspannung evtl. nachzuregulieren.

Siehe S. 24.

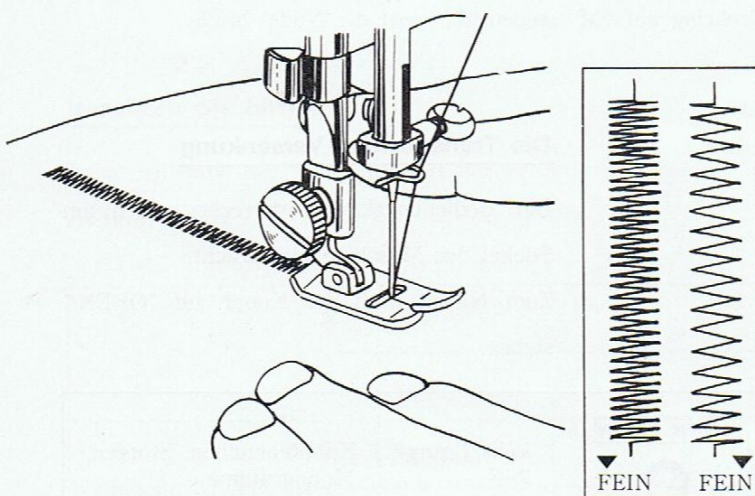

3. Der Satin-Stich

Wenn der Stichlängen-Drehknopf auf FEIN eingestellt ist, näht die Maschine eine geschlossene Zickzacknaht, den sog. Satin-Stich. Diese Einstellung benötigen Sie für die dekorativen Zierstichmuster 11–18.


Beachten Sie bitte:

Je nach Einstellung der Stichlänge im Bereich FEIN fällt der Satin-Stich verschieden aus. Je weiter sich die Einstellung 0 nähert, desto dichter und geschlossener wird die Naht. Probieren Sie am besten auf einem Stoffrestchen die günstigste Einstellung aus.

Die automatische Ziersticheinrichtung

Neben den üblichen Geradstich- und Zickzacksticharbeiten bietet Ihre moderne Nähmaschine 7 Nutztische, 8 Zierstiche und 5 echte Stickmuster.

Das leistet nur eine Super Automatik!

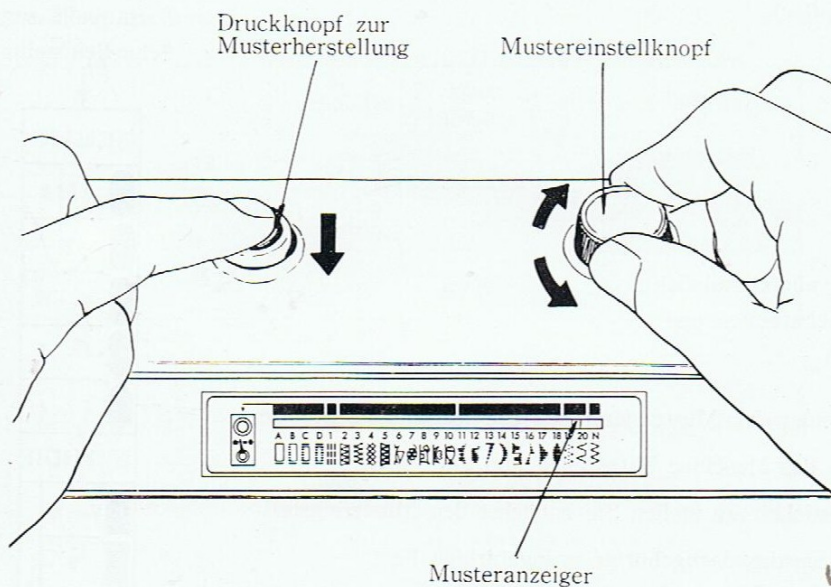

Die Bedienung:

Nadel mit dem Handrad in die höchste Stellung bringen.

Mit dem linken Zeigefinger den Druckknopf bis zum Anschlag eindrücken. Halten Sie ihn in dieser Stellung fest, während Sie mit der rechten Hand den Mustereinstellknopf nach links oder rechts drehen, bis das Stichbild in der Musterskala vom Musteranzeiger gezeigt wird.

Haben Sie das gewünschte Muster oder den gewünschten Stich eingestellt, lassen Sie zuerst den linken Druckknopf und dann den rechten Einstellknopf los.

Der Zeiger bleibt nun bei dem von Ihnen gewünschten Muster oder Stich stehen. Im Farbfeld darüber sehen Sie die dazugehörige Farbe, die Sie auch auf der Farbtabelle auf der Skalenplatte rechts wiederfinden.

Auf einen Blick können Sie so erkennen welche Stichlänge, Stichbreite oder Stichlage Sie einstellen müssen (siehe S. 32).


Beachten Sie bitte:

Steht der Musteranzeiger auf A, B oder C der Knopflochautomatik, so darf nicht am Mustereinstellknopf gedreht werden.

Beim Niederdrücken des Druckknopfes springt der Zeiger automatisch weiter.

Erst wenn Sie wieder D oder ein anderes Muster einstellen wollen, wird der Druckknopf gedrückt und der Zeiger durch Drehen des Mustereinstellknopfes verstellt.

Die Musterskala mit Farbfeldern und die Farbtabelle zur Schnelleinstellung.

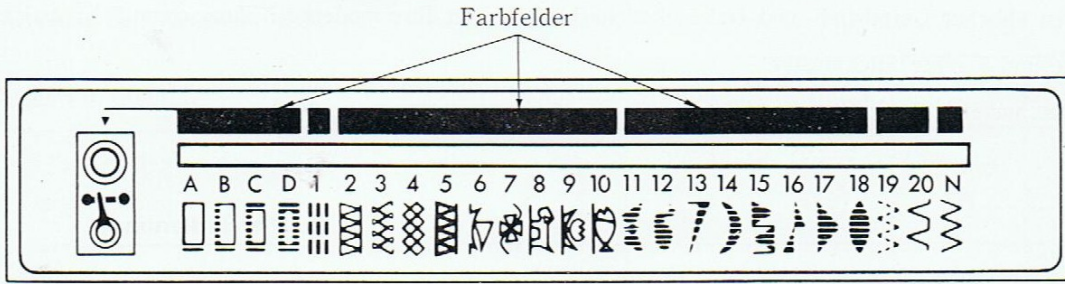

- A, B, C, D = automatisches Knopfloch
- 1-5 = Nutstiche
- 6-10 = Stickzierstiche
- 11-18 = Zierstiche
- 19 = Elastiknaht
- 20 = Blindstich
- N = Normalstellung für alle Geradstich-,
übliche Zickzacksticharbeiten und
für den Kettenstich

Mit einem Blick auf die Farbfelder der Musterskala und die Farbtabelle auf der Skalenplatte geht das Einstellen der Maschine blitzschnell und ganz sicher.

Wollen Sie z.B. das Hündchen sticken, so stellen Sie zunächst den Mustereinstellknopf auf Nr. 8. Darüber sehen Sie das dazugehörige orangefarbige Feld.

Auf der Farbtabelle rechts erkennen Sie sofort, daß die Stichelänge V, VI oder VII, die Stichbreite V, VI oder VII und die Stichlage M eingestellt werden müssen.

Beachten Sie bitte:

Die zulässige Stichbreite für das Knopflochnähen (ABCD) ist 3-5.

Wenn Sie Muster Nr. 1 mit Stichbreiteneinstellung 0 nähen, so erhalten Sie den auf der Skala angegebenen geraden Dreifachstich. Stellen Sie jedoch die Stichbreite auf V, VI oder VII, so erhalten Sie den dreifachen Zickzackstich (s.S. 35).

Der Blindstich Nr. 20 darf nur mit Stichelänge 1,5-2 genäht werden (s. S. 39).

Beim Nähen mit der Zwillingnadel ist darauf zu achten, daß die Stichbreite zwischen 0 und 3,5 eingestellt wird bei Stichlagenstellung M (s. S. 41).

Farbtabelle zur Schnelleinstellung

STICHLÄNGE	
	FEIN
	VII
	V ~ VII
	F ~ 2
	F ~ 4
STICHBREITE	
	V ~ VII
	0
	V ~ VII
	V ~ VII
	0 ~ 5
	A
	N
STICHLAGE	
	M
	LMR

Automatische Ziermuster










Ihre Nähmaschine ist das neueste Spitzenmodell einer der größten Nähmaschinenfabriken. In ihr sind modernste Technik und kinderleichte Bedienung ideal vereint.




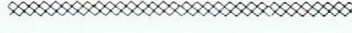
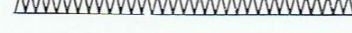
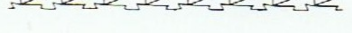
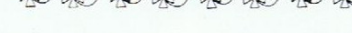
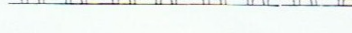
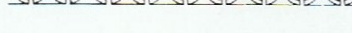
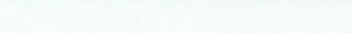
Sie können unter 20 verschiedenen hübschen Mustern und praktischen Stichen wählen, diese schnell und sicher mit Hilfe der Farbzeichen einstellen und automatisch nähen.

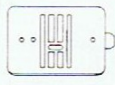Bitte beachten Sie dazu die Seiten 31 und 32!

A. Die Nutz- und Stickzierstiche

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteran- zeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Trans- porteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	1-10	V, VI, VII	V, VI, VII	M	oben	1 oder 2

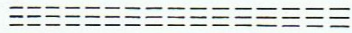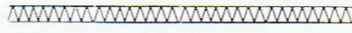- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Dreifachnaht |  |
| 2 Überwendlingnaht |  |
| 3 Hexenstich |  |
| 4 Rautennaht |  |
| 5 Türk. Hohlsaumnaht |  |
| 6 Segelboot |  |
| 7 Vierblättriges Kleeblatt |  |
| 8 Hund |  |
| 9 Tulpe |  |
| 10 Fisch |  |

Bei den Mustern 1-5 handelt es sich um Zier- und Nutznähte.

Die Muster 6-10 ergeben Stickziernähte mit verschiedenen entzückenden Motiven.

Beachten Sie bitte:

Weitere Anweisungen dazu finden Sie auf S. 34-39.








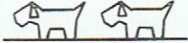

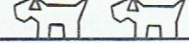

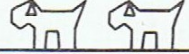







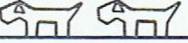

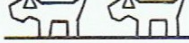

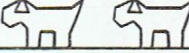







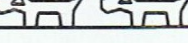

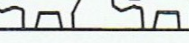

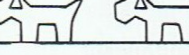
Die Dreifachnaht (1) weicht insofern von der obigen Tabelle ab, als die Stichbreite auf "0" gestellt sein muß!

Sie erhalten hier eine sehr feste Geradstichnaht.

B. Abänderung der Ziermuster

Die automatischen Zier- und Nutzstiche lassen sich in der Größe durch Veränderung der Einstellungen V, VI und VII am Stichlängendrehring und am Stichbreitenhebel vielfältig variieren. Am besten nähern Sie zunächst eine kleine Probenahrt, bis Sie den Stich so eingestellt haben, wie Sie ihn möchten.

Nachstehende Tabelle soll Ihnen dabei eine Hilfe sein.

Die Nutzsticheinrichtung

Die Nutzsticheinrichtung Ihrer modernen Nähmaschine ist eine wertvolle Hilfe, um das Nähgut materialgerecht und schnell zu verarbeiten. Sie wird Ihnen bald unentbehrlich sein. Besonders dehnbare Stoffe, wie Trikot, Stretch, Jersey und Lastex erfordern Nutzstiche, wie sie nebenstehend beschrieben sind.

Nr.	Bezeichnung	Muster
1	Dreifachnaht	
2	Überwendlingnaht	
3	Hexenstich	
4	Rautennaht	
5	Türk. Hohlraumnaht	
19	Elastikstich	
20	Blindstich	


1. Die Dreifachnaht

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	1	VII	0	M	oben	1 oder 2






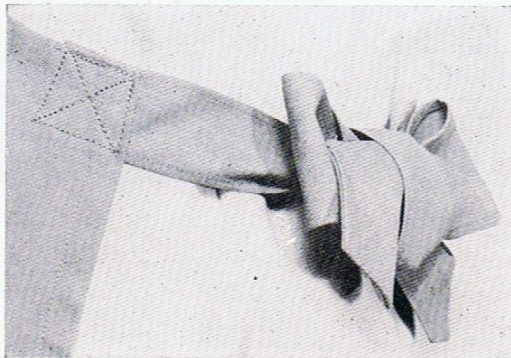



Die Dreifachnaht ergibt eine besonders feste Geradstichnaht z.B. für Schrittnähte an Hosen, für Inletts, usw.


Stellen Sie die Stichbreite nicht auf 0, sondern auf V, VI oder VII, so erhalten Sie eine kräftige dreifache Zickzacknaht, die besonders dekorativ wirkt, z. B. für Schürzen, Tischdecken usw. Evtl. ist es notwendig, die Spannung nachzuregulieren.

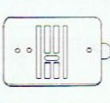

2. Die Überwendlingsnaht

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	2	V – VII	V – VII	M	oben	1 oder 2

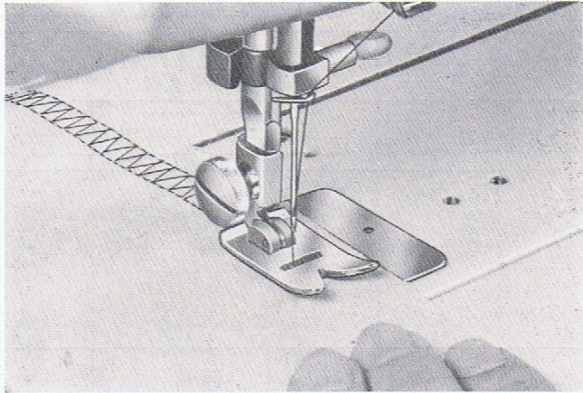










Um das Ausfransen von Schnittkanten zu vermeiden, empfiehlt sich das Anbringen der Überwendlingsnaht. Dabei geht man wie folgt vor:


- ★ Nähmaschine laut obiger Aufstellung einstellen.
- ★ Stichlänge V, VI oder VII und gewünschte Zickzack-Breite einstellen.
- ★ Überwendlingsnaht nahe der Schnittkante aufnähen.

Anmerkung: Beim Flickern eignet sich diese Überwendlingsnaht auch zum Einsetzen von Stoffflecken.

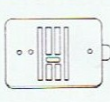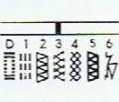3. Der Hexenstich

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	3	V – VII	V – VII	M	oben	1 oder 2

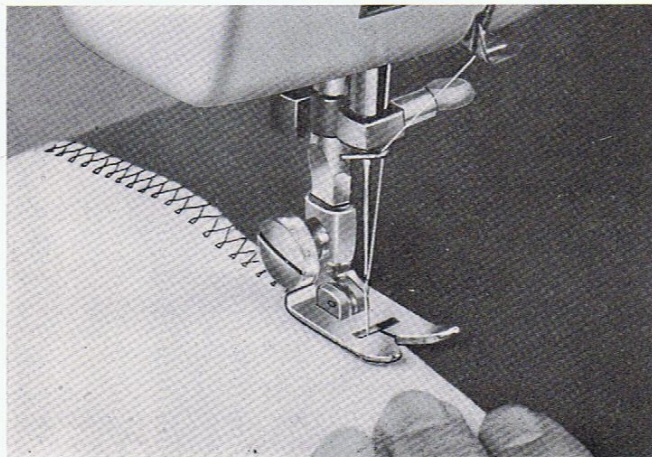










Mit dem Hexenstich können Sie Stoffteile stumpf zusammennähen. Achten Sie darauf, daß die Nadel gleichmäßig in das rechte und in das linke Stoffteil einsticht.


Der Hexenstich ist sehr elastisch und daher auch für dehnbare Material gut geeignet.

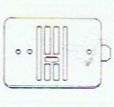Außerdem ist er ein besonders hübscher Zierstich.

4. Der Rautenstich

Einstellung der Maschine




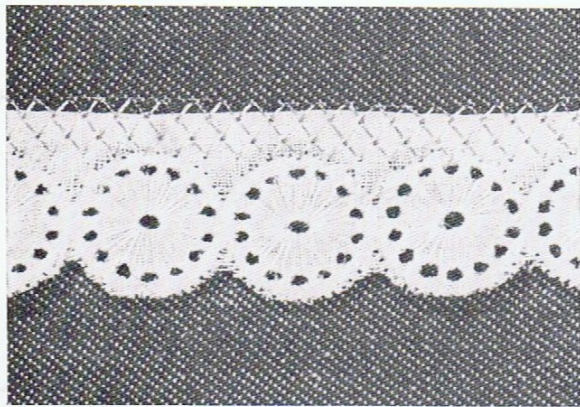





Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	4	V – VII	V – VII	M	oben	1 oder 2




Der Rautenstich ist ein ganz neuer Nutzstich, der nicht nur vielseitig verwendbar, sondern auch außerordentlich dekorativ ist. Das Annähen von Spitzen, Aufnähen von Gummiband sind ebenso selbstverständlich wie das Nähen auf Stretch und anderem Elastikmaterial.

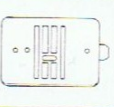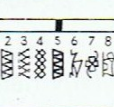5. Der türkische Hohlsaumstich

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	5	VII	V – VII	M	oben	1 oder 2

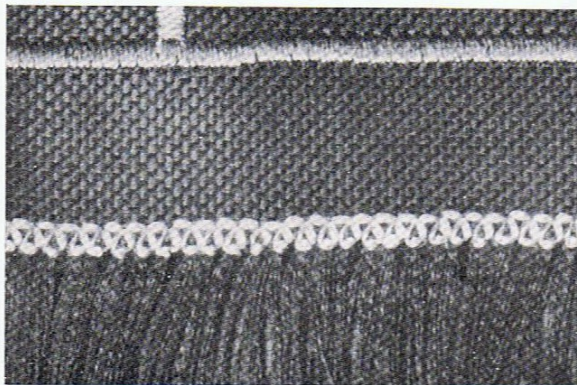










Dieser Stich wird besonders gern bei Fransenabschlüssen zur Befestigung gebraucht z.B. bei Tischdecken, Vorhängen, Schals usw.



Weiter dient er zum Versäubern und Verzieren von Säumen, zum Wattieren, zum Aufnähen von Applikationen und zum dekorativen Zusammensetzen zweier Stoffteile.

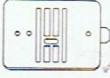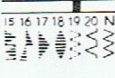6. Der Elastikstich

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	19	FEIN-2	V – VII	M	oben	1 oder 2

Der Elastikstich wird besonders gern für alle Ausbesserungsarbeiten verwendet. Man kann mit ihm Flicker einsetzen, Risse übernähen, Gummilitzen aufnähen, Kanten stumpf zusammennähen, Frotteestoffkanten versäubern usw.

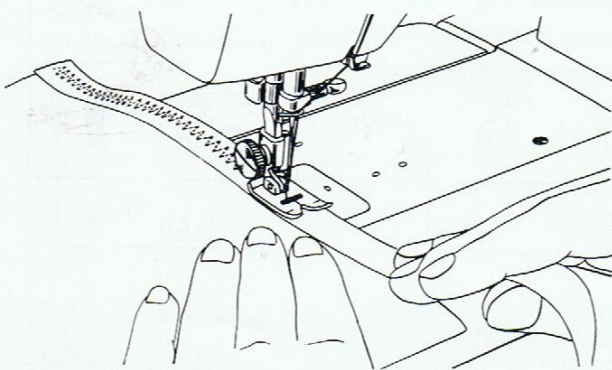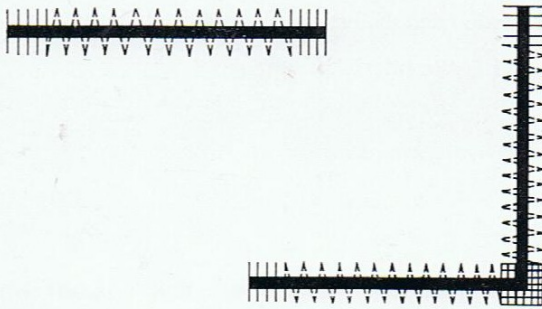

A. Ausbessern, Flicker

Riß auf der Rückseite zur Verstärkung unterlegen, dabei auf den Fadenlauf achten. Folgen Sie nun beim Nähen dem Riß, sodaß der Elastikstich gleichmäßig links und rechts neben der beschädigten Stelle einsticht. Stellen Sie am Anfang und Ende der Naht und an der Ecke des Risses die Stichlänge im Bereich FEIN ein, um die Naht zu befestigen.

B. Aufnähen von Gummiband

Das Gummiband an der gewünschten Stelle auflegen.
Das Gummiband aufnähen, während die eine Hand vor, die andere Hand hinter dem Füßchen das Band so weit wie nötig spannt. Je stärker die Spannung, desto dichter wird die Kräuselung.










C. Nähen von Strickstoffen

Mit der Elastiknaht geht das Nähen von Strickstoffen besonders gut.
Wenn Sie mit synthetischem Faden nähen, wird die Naht fast unsichtbar.

D. Auch mit der Elastiknaht können Sie zwei Stoffteile stumpf zusammennähen. Achten Sie darauf, daß die Nadel rechts und links gleichmäßig in den Stoff sticht und daß die beiden Kanten dicht beisammen bleiben.


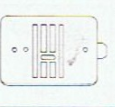
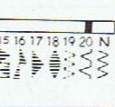
7. Der Blindstich

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	20	1,5-2	V - VII	M	oben	1 oder 2

Der Blindstich ist fast unsichtbar und sehr brauchbar zum Säumen.

Bitte nehmen Sie in der Farbe genau zum Nähgut passendes Garn!

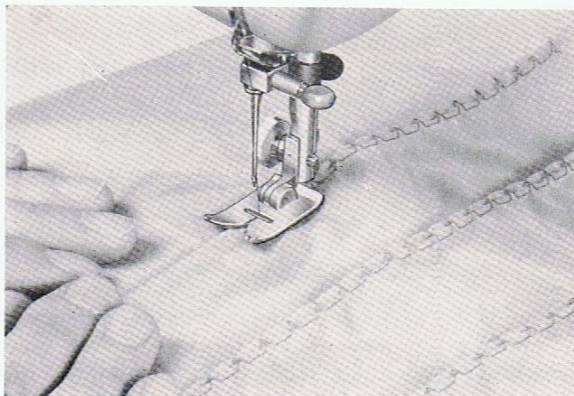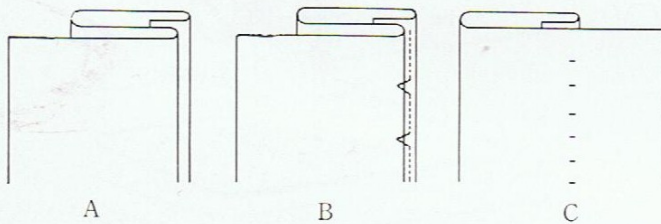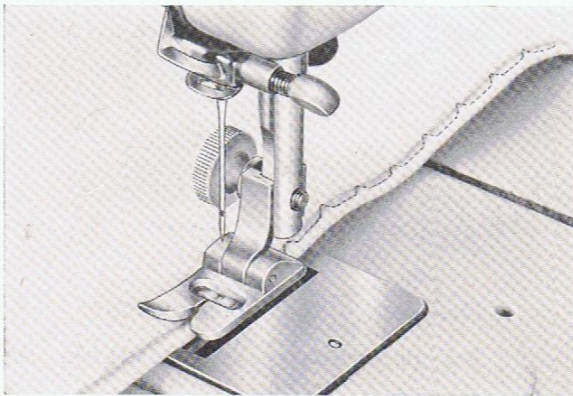

Stellen Sie die Maschine nach obiger Tabelle ein.

Falten Sie den Stoff so, wie es die Skizze A zeigt. Legen Sie die Falte so breit, wie Sie den fertigen Saum haben wollen. Die untere Falte soll ca. 5 mm zurückstehen.

Nun nähen Sie auf der unteren Stoffbahn und zwar so, daß der Zickzackstich nur mit seiner obersten Spitze die obere Stoffbahn ansticht. (Abb. B)

Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, schlagen Sie das linke Stoffteil nach rechts und streichen es glatt.

Der Blindstich ist fertig! (Abb. C).

Die Muschelkante

Mit dem Blindstich können Sie sehr gut Wäsche- und Kleidungsstücke aus leichten Stoffen, wie Seide, Chiffon usw. mit einer Muschelkante schmücken.










Stellen Sie die Maschine wie oben ein.


Legen Sie den Stoff so unter das Füßchen, daß der Geradstich knapp an der Kante entlang läuft, während der Zickzackstich ins Leere sticht.

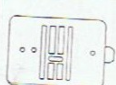Nähen Sie die Muschelkante recht sorgfältig. Evtl. ist eine etwas stärkere Oberfadenspannung notwendig.

Automatische Ziermuster mit Zickzackstich

A. Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	11-18 19 20	FEIN FEIN-2 1,5-2	V, VI, VII	M	oben	1 oder 2

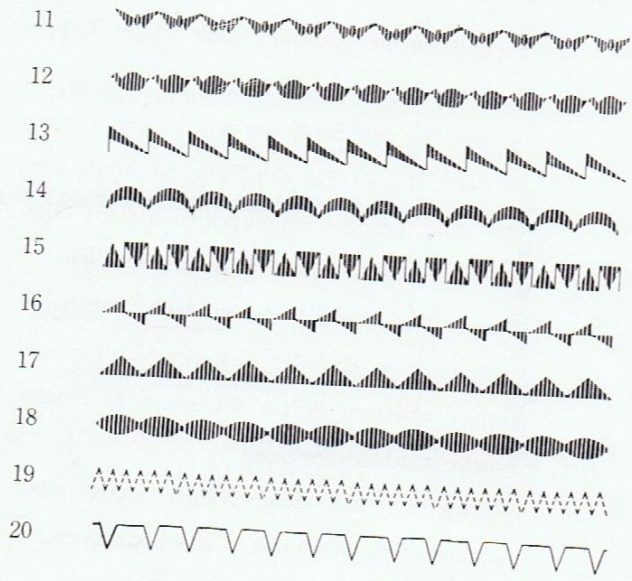



1. Beachten Sie hier auch die Anweisungen auf S. 30 bezüglich "Satin-Stich".

2. Elastikstich (19) und Blindstich (20)
Bei diesen wertvollen Nutztichen sind Stichlänge und Stichbreite den Erfordernissen anzupassen.
Siehe auch S. 38-39.

B. Veränderung der automatischen Ziermuster mit Zickzackstich

Die Ziermuster lassen sich mit dem Stichbreitenhebel in der Breite verändern.

Um die Ziermuster schön dicht zu nähen, soll die Stichtlänge im Bereich FEIN eingestellt bleiben.

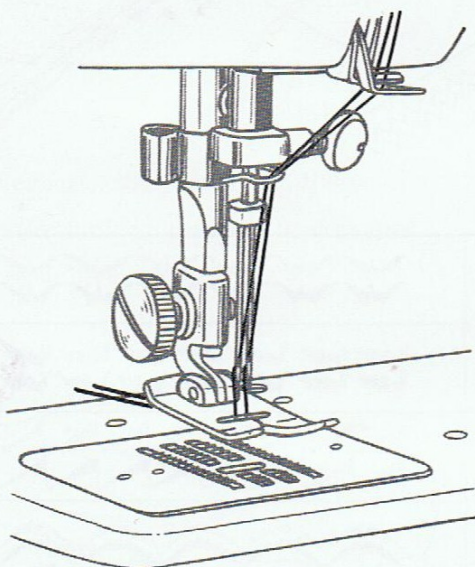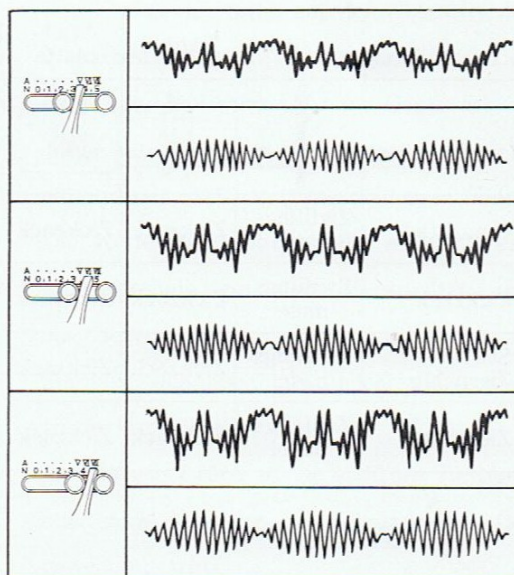

Das Nähen mit der Zwillingsnadel

Ihre Nähmaschine ist so konstruiert, daß Sie mit der Zwillingsnadel nähen können.

Die Nähte wirken besonders hübsch, wenn zweierlei Oberfaden verwendet wird. Sie können mit Geradstich oder Zickzackstich nähen. Auch für die automatischen Ziermuster läßt sich die Zwillingsnadel verwenden.

Nehmen Sie dazu mercerisiertes Baumwollgarn, Stärke 50–80.

Das Einfädeln geht wie auf S. 14 beschrieben.

Bitte beachten Sie:


Beim Nähen mit der Zwillingsnadel muß die Maschine so vorbereitet sein:

1. Zickzack-Stichplatte
2. Zickzackfuß
3. Stichlagendrehring auf "M" = Mitte
4. Stichbreitenhebel weniger eingestellt als V oder 3,5

Um schwerwiegende Schäden, die bei versehentlichem Verstellen über 3,5 hinaus entstehen können, zu vermeiden, arretieren Sie zweckmäßigerweise den Stichbreitenhebel mit der linken und mit der rechten Stichbreitensperre!

Die Einstellung der Maschine beim Nähen mit der Zwillingsnadel


	Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
Geradstich	Zwillingsnadel	Zickzack	Zickzack	N	nach Bedarf	0	M	oben	1
Zickzack	Zwillingsnadel	Zickzack	Zickzack	N	nach Bedarf	unter 3.5	M	oben	1
Stick- Zierrnähte	Zwillingsnadel	Zickzack	Zickzack	1-10	V, VI, VII	V	M	oben	1
Zierrnähte	Zwillingsnadel	Zickzack	Zickzack	11-20	FEIN	V	M	oben	1

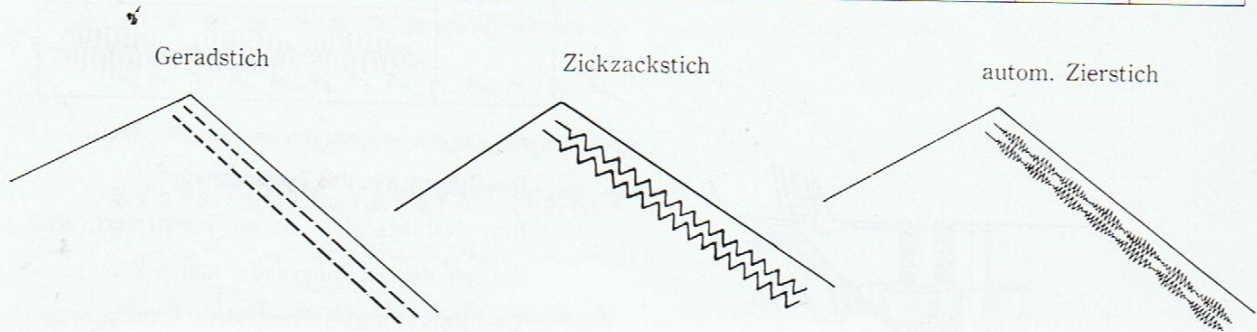


1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

Der Kettenstich

normaler
Geradstich

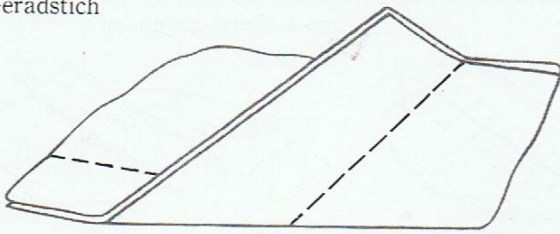


Kettenstich

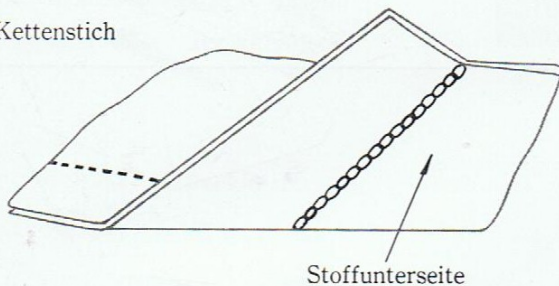

Vorbereitungen zum Kettenstich-Nähen

Setzen Sie zunächst die leere Spulenkapsel (ohne Spule!) ein.

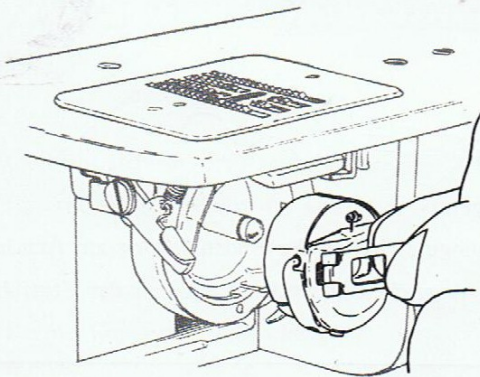


Der Kettenstich sieht auf der Oberseite der Näharbeit genau wie eine normale Geradstichnaht aus. Sie wird aber im Gegensatz zu dieser nur mit dem Oberfaden hergestellt, der auf der Stoffunterseite Schlingen bildet. Die Kettenstichnaht ist sehr elastisch und kann deshalb gut zum Verarbeiten von elastischem Material genommen werden.

Sie läßt sich auch ganz leicht und schnell wieder aufziehen.

Aus diesem Grund ist sie ideal als Heftnaht oder zum Aufnähen von Besatz, der öfter gewechselt wird.

Montieren Sie die Kettenstichplatte, wie auf S. 26 beschrieben.

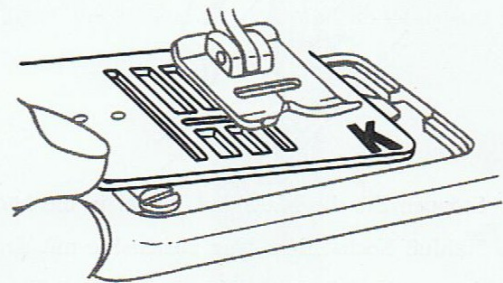


Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
einfache Nadel	Zickzack	Kettenstich	N	3-4	0	M	oben	1 oder 2

Einregulieren der Fadenspannung


Beim Nähen mit Kettenstich ist besonders auf richtig eingestellte Oberfadenspannung zu achten. Nur so läßt sich eine saubere Naht erzielen. Der Kettenstich erfordert ungefähr dieselbe Spannung wie ein gewöhnlicher Geradstich.

richtige Spannung

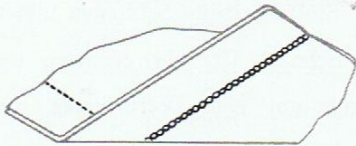


Die Spannung ist richtig, wenn die Schlingen auf der Stoffunterseite flach und schmal sind.

zu feste Spannung

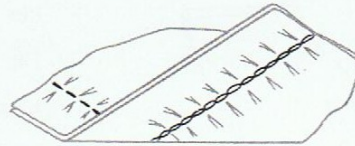


Die Spannung ist zu fest, wenn die Schlingen auf der Stoffoberseite sichtbar werden.

zu lockere Spannung

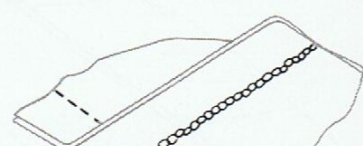

Die Spannung ist zu locker, wenn breite, unregelmäßige Schlingen auf der Unterseite des Stoffes liegen.

Nähbeginn

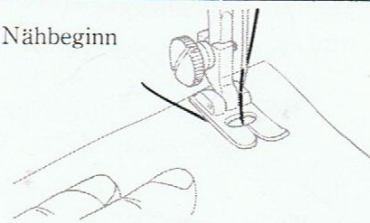





Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm aus dem Nadelöhr heraus und legen Sie ihn nach hinten unter den Nähfuß.

Kettenstichnähen

Dann nähen Sie wie gewöhnlich.

Beachten Sie bitte:

Beim Kettenstich darf nicht rückwärts genäht werden!

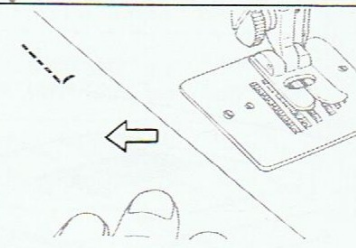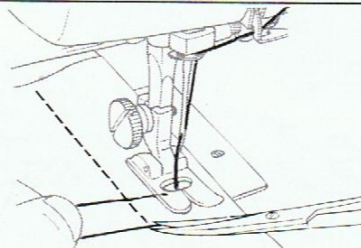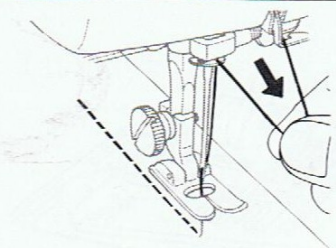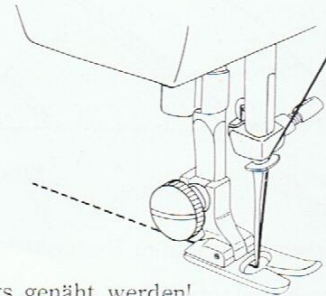

Stoppen Sie die Maschine. Nadel in die höchste Stellung bringen.




Nähfuß hochstellen. Nun ziehen Sie mit den Fingern eine Schlinge zwischen der Fadenführung am Arm und der am Nadelhalter. (Abb. links oben). Den Stoff nach hinten wegziehen und den Faden an der Stoffoberseite abschneiden.

Der Kettenstich läßt sich leicht aufziehen.

Schneiden Sie dazu die letzte Schlinge an der Stoffunterseite durch.

Mit dem Trennmesser den Faden an die Oberseite heben.




Durch Ziehen am Faden kann nun der Kettenstich leicht entfernt werden.

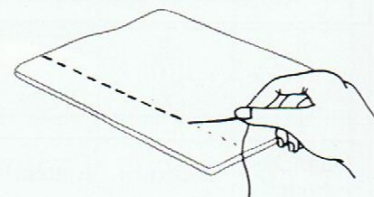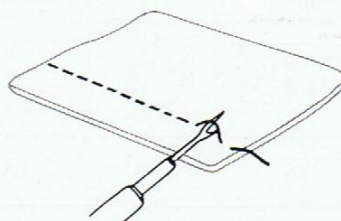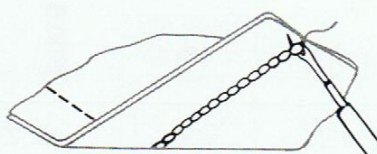

Das Zubehör und seine Verwendung

Der Knopflochfuß und die Knopflochautomatik

Wenn Sie sich bis jetzt gescheut haben, Knopflöcher zu machen, weil es Ihnen zu schwierig und zu mühsam erschien - mit dieser Maschine wird es zum Vergnügen!

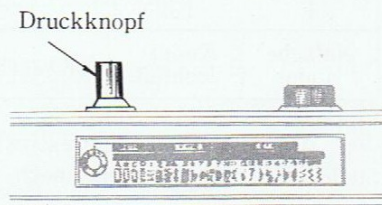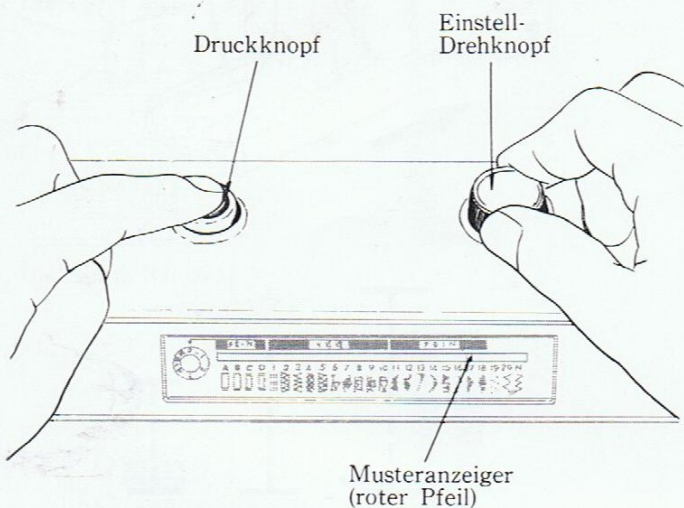
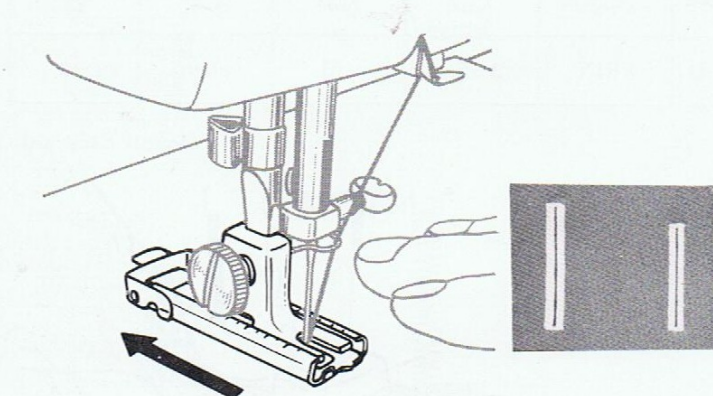


1. Drücken Sie zunächst den Druckknopf für die Mustereinstellung bis zum Anschlag ein.
2. Mit dem rechten Mustereinstell-Drehknopf bringen Sie den Musteranzeiger (roter Pfeil) auf die Markierung A der Skala.
3. Nun den Mustereinstellknopf nicht mehr verdrehen, da die automatische Knopflochsteuerung nur noch durch die Betätigung des linken Druckknopfes geschieht.

Der Drehknopf wird erst wieder benötigt, wenn Sie den Musteranzeiger wieder auf A (für das nächste Knopfloch), auf ein beliebiges Zierstichmuster oder auf die Grundstellung N bringen wollen.

Prägen Sie sich die 4 Folgen der Knopflochautomatik gut ein:

1. Unterer Riegel (rückwärts genäht)
2. Linke Raupe (rückwärts genäht)
3. Oberer Riegel (vorwärts genäht)
4. Rechte Raupe (vorwärts genäht)

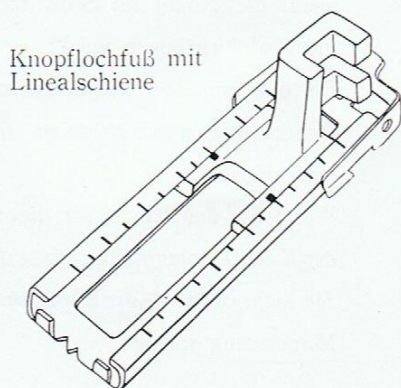










Der Knopflochfuß hat eine Linealschiene, mit der Sie mühelos jedes Knopfloch gleich groß nähen können.

Auf dem Kunststoffteil des Fußes ist die Gegenmarkierung rot angebracht.

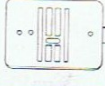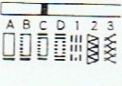Bei Nähbeginn muß die Schiene nach hinten geschoben sein.

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Knopf- lochfuß	Zickzack	A B C D	FEIN	3-5	M	oben	1-2

Stellen Sie die Maschine nach der obigen Tabelle ein.

Wählen Sie die gewünschte Knopflochbreite zwischen 3 und 5 aus. Je höher die Nummer, desto breiter wird das Knopfloch.

Stellen Sie den Musteranzeiger auf A.

Montieren Sie den Knopflochfuß. (S. 25)




Schieben Sie die Linealschiene nach rückwärts. (Siehe Abb. rechts)

Markieren Sie mit Kreide oder Stift die Lage und die Länge des Knopfloches.

Legen Sie nun den Stoff unter den Nähfuß, sodaß der untere Riegel zuerst genäht werden kann.

Nun sind alle Vorbereitungen zum Knopflochnähen getroffen.

Am besten nähen Sie auf einem Reststückchen des Stoffes, den Sie verarbeiten wollen, ein Probeknopfloch, um die passenden Einstellwerte zu finden!

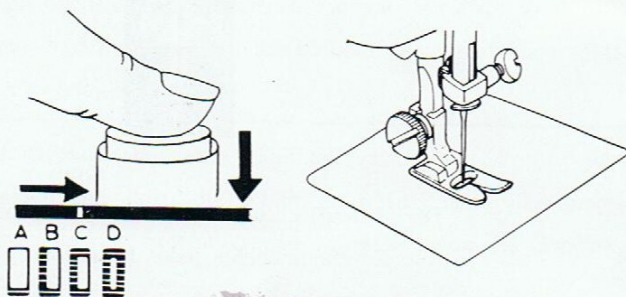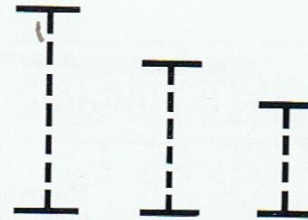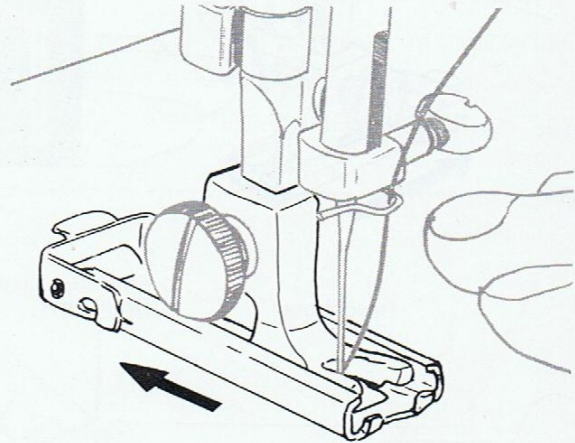

Beachten Sie bitte:

Niemals auf den Mustereinstellknopf drücken, wenn die Nadel im Stoff steckt, da sonst die Nadel verbogen wird!

Bei dünnem Stoff möglichst schmale Knopflocher (Stichbreite 3) nähen, damit der Stoff nicht einzieht.

Wenn Sie den Knopf für die nächste Folge der Knopflocherstellung drücken, überzeugen Sie sich, ob der Anzeigenfeil auf die nächste Markierung springt!

Die automatische Anfertigung des Knopfloches


A. Der untere Riegel



Musteranzeiger auf A stellen.

Mit 5–6 Stichen den unteren Riegel nähen.
Die Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht mehr im Stoff steckt.

B. Die linke Raupe


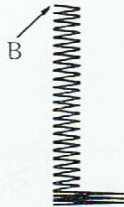


Auf den Druckknopf drücken, sodaß der Musteranzeiger auf B springt.

Die linke Raupe in der gewünschten Länge nähen. Die Maschine näht rückwärts!

Die Maschine anhalten, wenn die Nadel aus dem Stoff ist.

C. Der obere Riegel

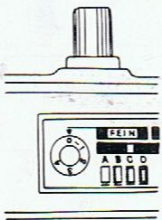

Auf den Druckknopf drücken, sodaß der Musteranzeiger auf C springt.


Mit 5–6 Stichen den oberen Riegel nähen.
Die Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht mehr im Stoff steckt.

D. Die rechte Raupe



Auf den Druckknopf drücken, sodaß der Musteranzeiger auf D springt.

Die rechte Raupe zwischen oberem und unterem Riegel nähen.

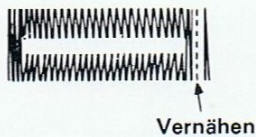

Vernähen


Die Nadel im rechten Knopflochrand stecken lassen, den Nähfuß hochstellen und die Arbeit um 90 Grad drehen.

Den Stichbreitenhebel auf 0 stellen.

Mit 5–6 Stichen vernähen.

Den Stoff nach hinten herausnehmen.


Aufschneiden

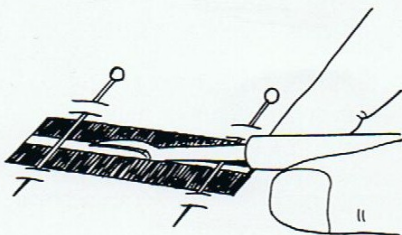

Mit dem mitgelieferten Trennmesser das Knopfloch vorsichtig aufschneiden, ohne die Nähte dabei zu beschädigen. Evtl. die 2 Riegel mit Stecknadeln vor dem Einschneiden schützen. Siehe Abb. links.



Das Annähen von Knöpfen und Ösen

Der Knopfannähfuß

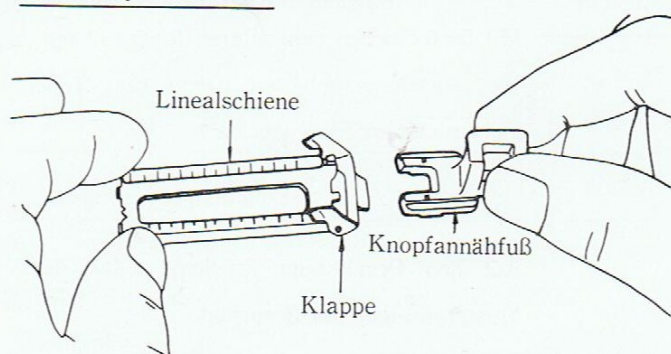

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Fußchendruck
einfache Nadel	Knopfannähfuß	Zickzack	N	0	auf Lochabstand	L	unten	1

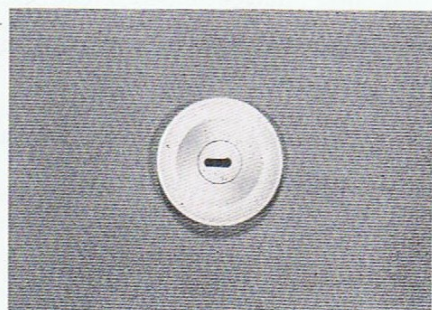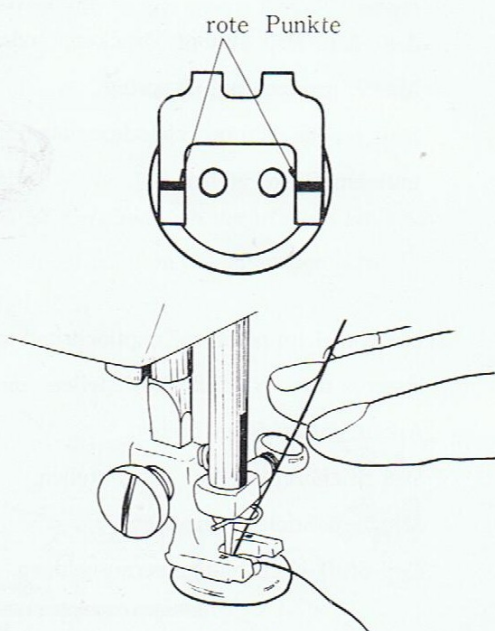

Der Knopfannähfuß ist mit dem Knopflochfuß kombiniert.


Klappen Sie zunächst den rückwärtigen Bügel der Linealschiene nach unten.

Nun läßt sich der Plastikfuß leicht aus der Schiene herausziehen. Dies ist nun der eigentliche Nähfuß zum mühelosen Annähen von Knöpfen, Haken und Ösen.



1. Maschine einstellen, wie oben angegeben. Beachten! Stichlage L, Transporteur auf UNTEN!
2. Den Knopf so zwischen den Nähfuß und den Stoff legen, daß die Löcher des Knopfes eine Linie mit den roten Punkten des Fußes bilden.
3. Die Nadel muß über dem linken Loch des Knopfes stehen.
4. Nun mit dem Stichbreitenhebel den Lochabstand einstellen und mit der linken Stichbreitenperre arretieren.
5. Den Nähfuß herablassen und überprüfen, ob die Nadel richtig und ohne auf den Knopf zu stoßen in die beiden Löcher einsticht. Mit etwa 10 Stichen den Knopf befestigen.
6. Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht mehr im Stoff steckt.
7. Stichbreitenhebel auf 0 stellen.
8. Mit einigen Stichen vernähen.
9. Nähgut nach hinten herausnehmen und Fäden abschneiden.

Knopfnähen mit Stiel


Oft ist es vorteilhaft und bei dickeren Stoffen sogar unerlässlich, Knöpfe mit Stiel anzunähen.

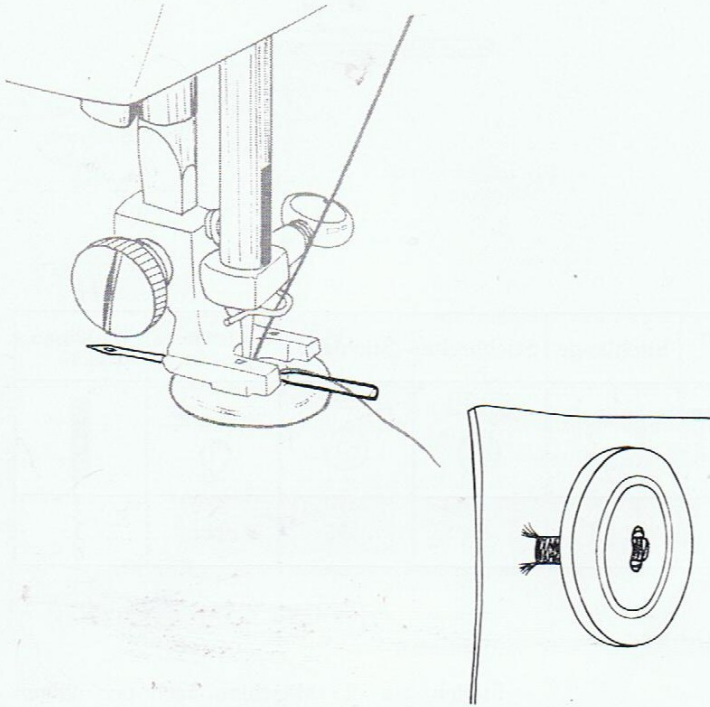

1. Verfahren Sie wie beim normalen Knopfannähen.
2. Legen Sie jedoch eine Nadel oder, falls der Stiel besonders stark werden soll, ein Streichholz zwischen die Löcher des Knopfes.
3. Die Nadel oder das Streichholz mit ungefähr 10 Stichen mit übernähen.
4. Das Nähgut aus der Maschine nehmen und dabei einen längeren Oberfaden stehen lassen. Zwischengelegte Nadel oder Streichholz entfernen.
5. Nun den Oberfaden nach unten, zwischen Knopf und Stoff, ziehen und um die Stiche wickeln, sodaß sich ein Stiel bildet. Den Faden befestigen.

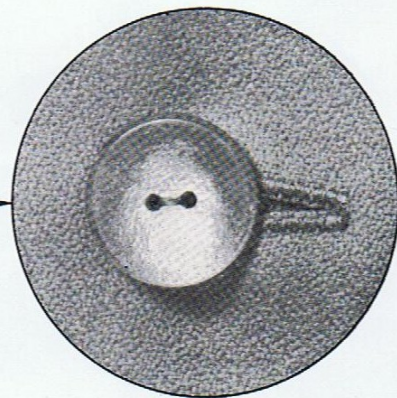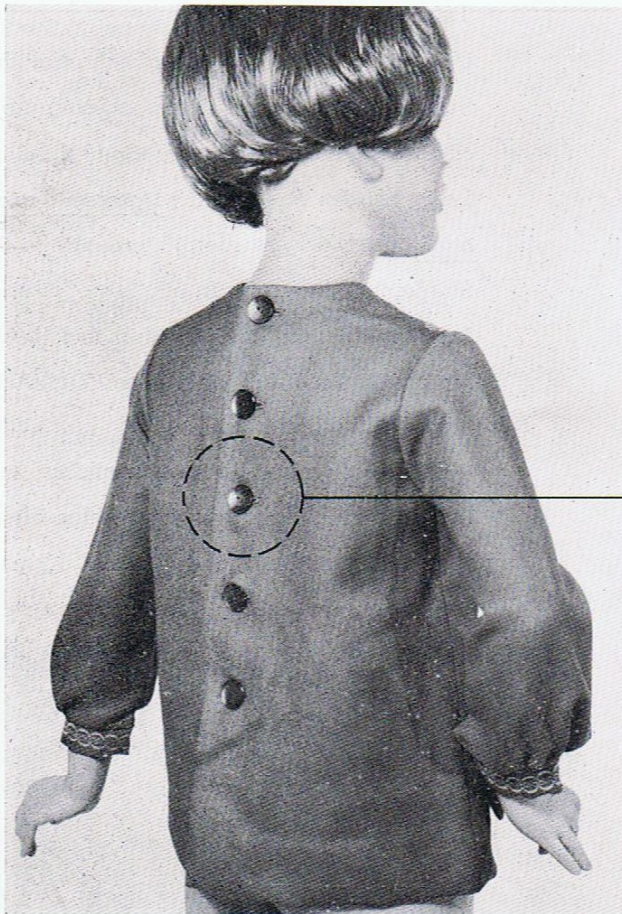




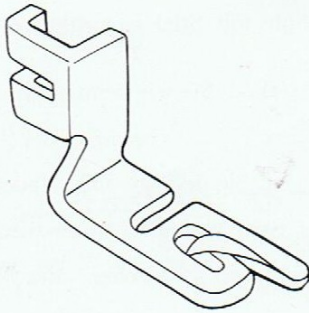







Der Säumer

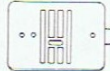

Mit dem Säumerfuß kann ein schmaler Saum mühelos gefaltet und genäht werden.

Die Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Säumer	Zickzack	N	2-3	0	M	oben	1

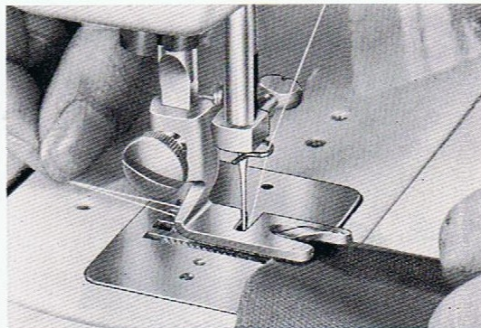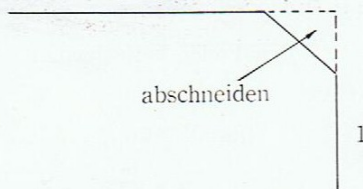

Beachten Sie bitte:

Sie können zum Säumen mit dem Säumerfuß auch den Zickzackstich benutzen. Dazu darf aber der Stichbreitenhebel nicht weiter als auf 3 gestellt werden!

Montieren Sie den Säumerfuß.

Stellen Sie die Maschine nach der obigen Tabelle ein.


Um den Stoff besser in die Schnecke des Säumers einführen zu können, schneiden Sie eine kleine Ecke des Stoffes ab. (Abb. 1)

Legen Sie den Stoff mit der Unterseite nach oben unter den Säumerfuß und ziehen die Stoffkante umgebogen in die Schnecke ein.

Beginnen Sie langsam zu nähen und halten Sie die beiden Fadenenden dabei fest. (Abb.2)

Leiten Sie beim Nähen die Stoffkante gleichmäßig unter leichtem Anheben mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand nach links in die Säumerschnecke. Kommt zuviel Stoff in die Schnecke, leitet man die Stoffkante mehr nach links, andernfalls nach rechts. (Abb. 3)

Der Reißverschußfuß


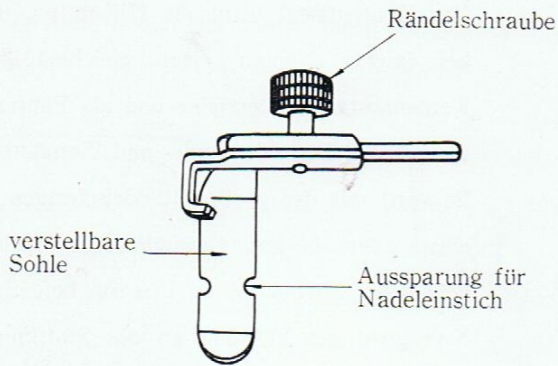


Reißverschlüsse sind modern und praktisch. Mit dem Reißverschußfuß können Sie rechts und links dicht an den Reißverschußgliedern entlang nähen, ohne diese oder die Nadel zu beschädigen, denn dieser Fuß hat eine verstellbare Sohle.

Der Reißverschußfuß ist aber auch sehr praktisch, um Kanten oder Parallelnähte zu nähen.

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
einfache Nadel	Reißverschußfuß	Zickzack	N	2-3	0	M	oben	1

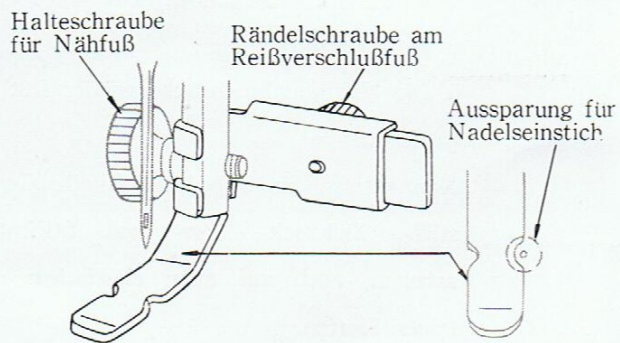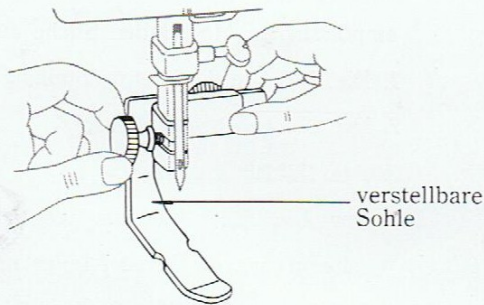

Montieren Sie den Reißverschußfuß und stellen Sie die Maschine ein, wie oben angegeben.

Lockern Sie die hinten am Fuß angebrachte Rändelschraube. Nun können Sie die bewegliche Sohle des Fußes so weit verschieben, daß die Nadel in die Aussparung der Sohle eintritt.

Liegt der Reißverschuß links von der Nadel, so wird der Nähfuß rechts von der Nadel eingestellt.

Liegt der Reißverschußfuß rechts von der Nadel, so wird der Nähfuß links von der Nadel eingestellt.

Legen Sie den Stoff etwa 15 mm um. Danach den Reißverschuß so unter die Stoff-Falte legen, daß die Glieder knapp vorstehen. Evtl. den Reißverschuß vorher einheften.


Nähen Sie nun möglichst dicht an den Reißverschußgliedern entlang.



Das Kantenlineal






Rändelschraube

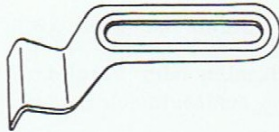

Kantenlineal

Das Kantenlineal dient als Hilfsmittel, um bei langen Nähten einen gleichmäßigen Kantenabstand zu erzielen und als Führung für parallel liegende Stepp- und Ziernähte. Es wird mit der großen Rändelschraube in einem der beiden Gewindelöcher rechts neben der Stichplatte im Freiarm befestigt. Nun wird die Führung an die Stoffkante herangeschoben und danach erst die Schraube fest angezogen.

Der Elastiknahtfuß

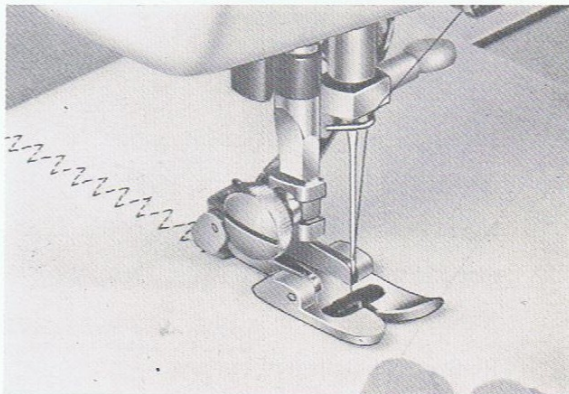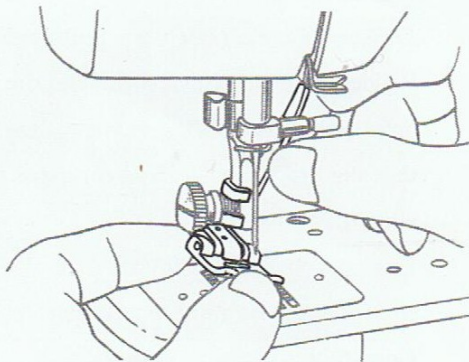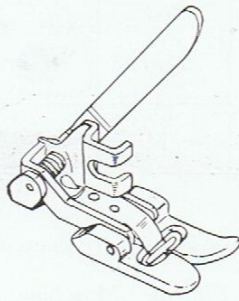



Dieser Spezialfuß ist ideal zum Nähen von elastischem Material wie Trikot, Seide, Chiffon und anderen feinen Geweben. Er verhindert, daß die Maschine bei diesen empfindlichen Materialien Stiche ausläßt.

1. Die Nadel in die höchste Stellung bringen.
2. Den Nähfuß hochstellen.
3. Den Nähfuß entfernen.
4. Den Elastiknahtfuß nun von der Rückseite her an die Presserstange montieren, sodaß der lange Hebel über die Nadelhalteschraube kommt.
5. Die Nähfußhalteschraube wieder fest anziehen.

Nun können Sie unbedenklich alle Geradstich-, Zickzack-, Zier- und Sticknähte arbeiten, auch auf allen elastischen und feinen Stoffen.


Das Wattierlineal

Das Wattierlineal erleichtert Ihnen das Anfertigen von exakten Parallelnähten ganz beträchtlich.

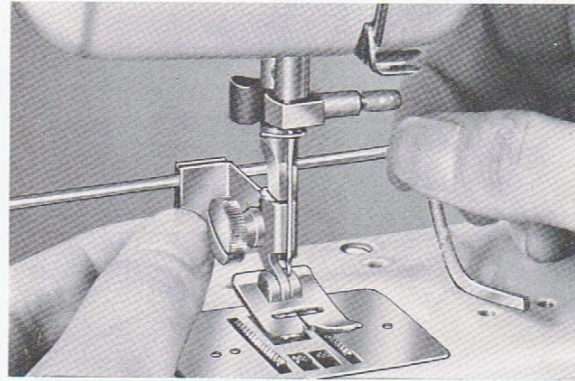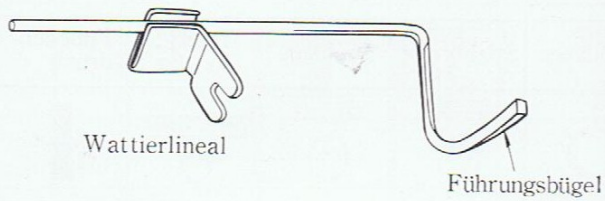

Die Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N	2-3	O	M	oben	1

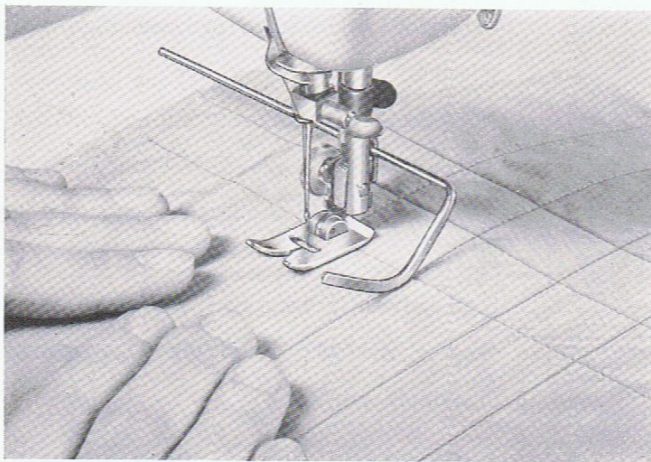

Lösen Sie die Nähfußhalteschraube und befestigen Sie die Halterung des Wattierlineals zwischen Nähfuß und Halteschraube.

Ziehen Sie nun die Halteschraube wieder fest an.

Den verschiebbaren Bügel auf den gewünschten Abstand der Nähte einstellen. Zeichnen Sie sich die erste Naht mit Schneiderkreide auf und nähen Sie an dieser Markierung entlang.










Verschieben Sie nun den Stoff so weit, daß der Bügel des Lineals auf der ersten Steppnaht entlang gleitet.


Bei jeder weiteren Naht läuft der Bügel des Lineals auf der vorhergehenden Naht.

Besondere Näharbeiten

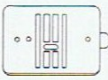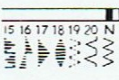Stopfen

Die Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchendruck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N	0	0	M	unten.	0

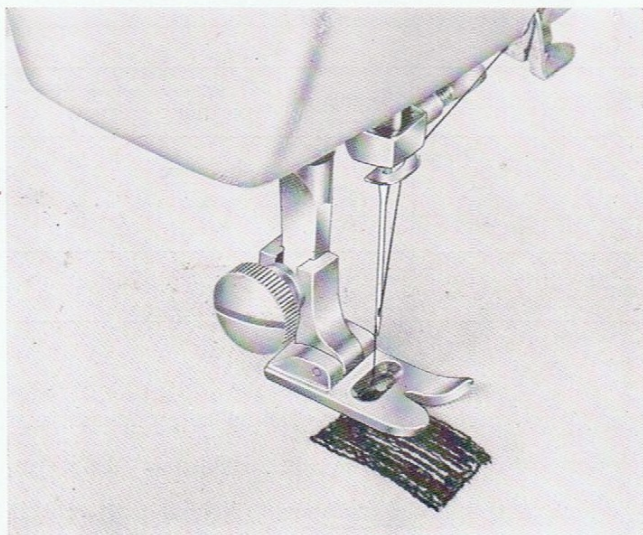

Stellen Sie die Maschine lt. obiger Tabelle ein. Beachten Sie : der Transporteur ist auf UNTEN, der Füßchendruck auf 0 gestellt! Unterlegen Sie die schadhafte Stelle, falls nötig. Legen Sie diese dann unter den Nähfuß und lassen ihn herab, da sonst die Fadenspannung nicht wirksam wird.










Beginnen Sie nun langsam zu nähen, indem Sie dabei den Stoff mit der Hand abwechselnd auf sich zu und von sich weg-schieben.


Wiederholen Sie dieses Vor-und Zurück-schieben so lange, bis die schadhafte Stelle dicht mit parallel liegenden Stichen ausgefüllt ist.

Falls notwendig, kann noch einmal, wie beim Stopfen mit der Hand, in Querrichtung überstopft werden.

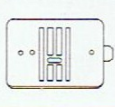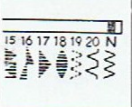Kräuseln und Faltenziehen

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N	3-4	0	M	oben	1

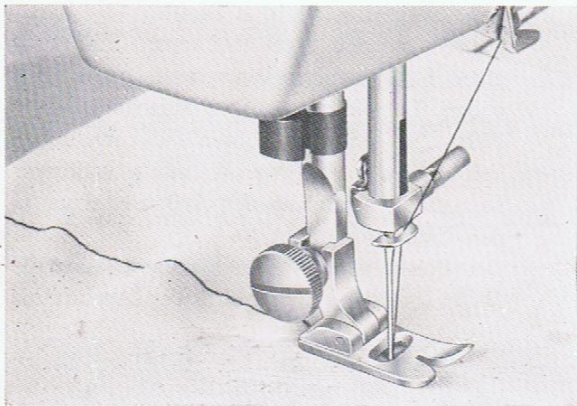










Wenn Sie die Maschine lt. Tabelle eingestellt haben, drehen Sie die Oberfadenspannung lockerer, etwa auf 2.


Wenn Sie nun nähen, liegt der Unterfaden lose auf der Rückseite des Stoffes und wird vom Oberfaden nur umschlungen.

Nähen Sie eine oder mehrere Geradstichreihen und kräuseln Sie dann den Stoff, indem Sie am losen Unterfaden ziehen. Dabei den Unter- und den Oberfaden auf einer Seite festhalten. Die Falten gleichmäßig verteilen.

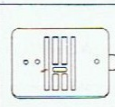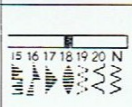Annähen von Spitze

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N 18 4	2-4 FEIN V-VII	0-5 V-VII	M	oben	1 oder 2

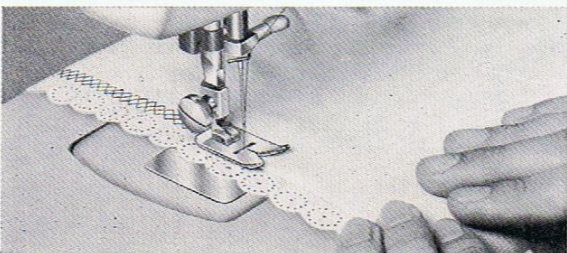

Die Spitze etwa 5mm von der Stoffkante entfernt auf den Stoff und unter den Nähfuß legen.










Sie können die Spitze nun mit Geradstich, Zickzackstich oder auch besonders dekorativ mit Zier- oder Stickstichen annähen.


Falls nötig, den überstehenden Stoffrand am Nahtrand entlang abschneiden.

Wenn Sie Nähseide oder Maschinenstickgarn verwenden, wird die Naht schön geschmeidig.

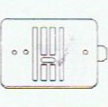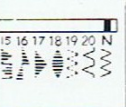Aufnähen von Applikationen

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N	FEIN-3	1-5	M	oben	1 oder 2

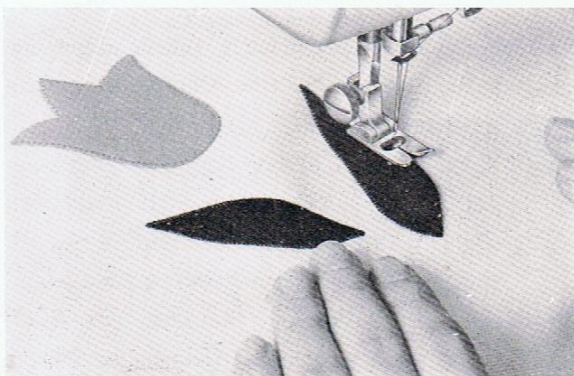

Heften Sie die aufzunähenden Applikationsteile sorgfältig auf den Stoff.

Führen Sie den Stoff (bei feinen Stoffen in einen Stickrahmen eingespannt) in die nach obiger Tabelle eingestellte Maschine ein.

Nähen Sie nun mit dichten Zickzackstichen am Rand der Applikation entlang und zwar so, daß die Nadel an der Außenseite nur in den Unterstoff sticht.










Bei Bögen den Stoff erst drehen, wenn die Nadel an der Außenseite der Applikation steckt.


Mit einigen Stichen bei Stichlänge 0 und Stichbreite 0 befestigen.

In einen Stickrahmen eingespannt läßt sich die Arbeit leichter führen.

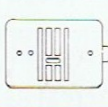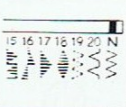Aufnähen von Kordel

Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	Zickzack	Zickzack	N	FEIN-3	2-5	M	oben	1 oder 2

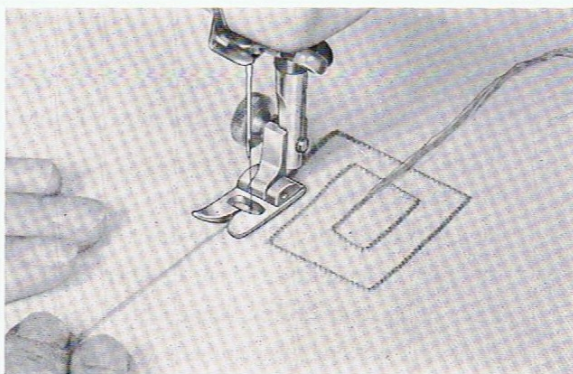

Durch Übernähen von Perlarn, Kordel usw. mit Zickzackstichen lassen sich sehr hübsche Effekte erzielen.

Stellen Sie die Maschine lt. Tabelle ein.










Die Stichbreite richtet sich nach der Dicke der Kordel.

Lassen Sie den Nähfuß herab und übernähen Sie die Kordel, während Sie diese mit der Hand unter das Füßchen führen.

Ändern Sie die Nährichtung nur, wenn die Nadel als Drehpunkt an der Innenseite im Stoff steckt.

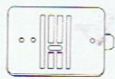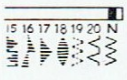Sticken von Monogrammen


Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	ohne od. Zickzack	Zickzack	N	FEIN	2-5	M	unten	0

Stellen Sie die Maschine lt. Tabelle ein. Beachten Sie: Auch wenn Sie ohne Nähfuß arbeiten, muß der Nähfußheber herabgestellt werden, um die Fadenspannung wirksam werden zu lassen.

Das Monogramm sorgfältig auf den Stoff zeichnen und straff in einen Stickrahmen spannen.

Nun die Konturen mit Zickzackstichen ganz ausfüllen. Sind die auszufüllenden Flächen breiter als die Stichbreite der Maschine, so näht man zuerst an der linken Kontur entlang, läßt die Nadel stecken, dreht den Stoff um 180 Grad und füllt dann die übriggebliebene Fläche aus. Es macht nichts, wenn sich dabei die Zickzackstiche überschneiden.

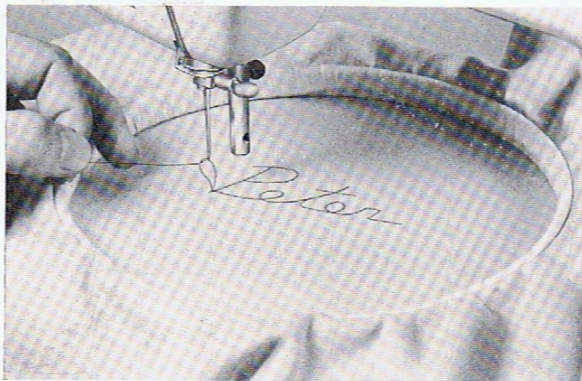


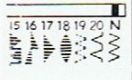







Sie erleichtern sich die Arbeit, wenn Sie die Konturen des Monogramms vor dem Übernähen mit Zickzackstichen mit Steppstichen vornähen.



Platt- und Füllsticharbeiten




Einstellung der Maschine

Nadel	Nähfuß	Stichplatte	Musteranzeiger	Stichlänge	Stichbreite	Stichlage	Transporteur	Füßchen- druck
								
einfache Nadel	ohne	Zickzack	N	FEIN	2-5	M	unten	0

Stellen Sie die Maschine lt. Tabelle ein. Zeichnen Sie das gewünschte Motiv auf den Stoff und spannen Sie die Arbeit in einen Stickrahmen.

Führen Sie diesen unter den Presserfuß. Lassen Sie den Nähfußheber herab, obwohl kein Füßchen befestigt ist, um die Fadenspannung wirksam werden zu lassen.

Nähen Sie zunächst entlang der Konturen und füllen Sie danach das Motiv mit dichten Stichen aus.

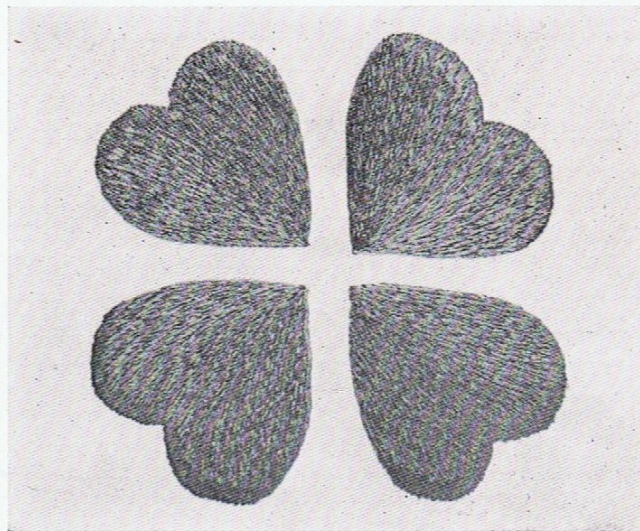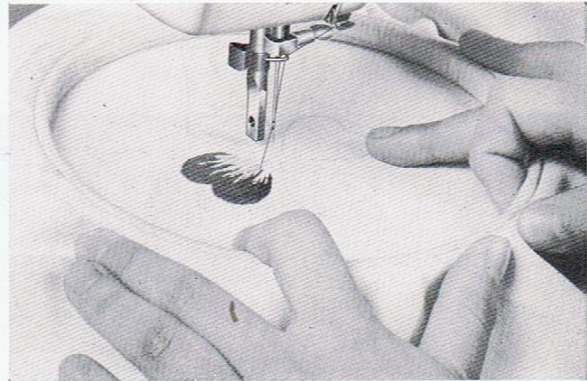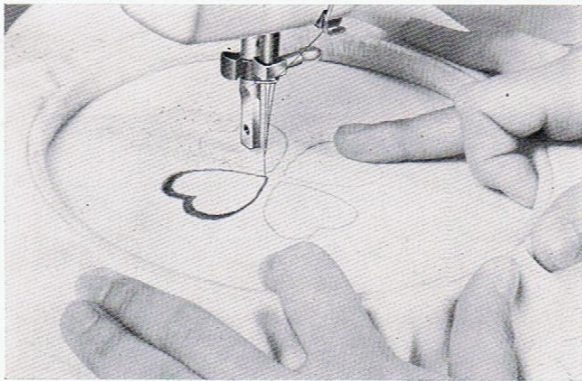

Pflege, Reinigung und Ölen Ihrer Nähmaschine

Einmal in der Woche Ölen genügt, wenn die Maschine durchschnittlich eine Stunde am Tag benützt wird.

Tägliches Ölen ist notwendig, wenn die Maschine mehrere Stunden täglich benützt wird.

Mit einem weichen Lappen entfernen Sie Staub, Faden- und Stoffreste von allen sichtbaren Teilen, wie Spannungsscheiben, Gelenkfadenhebel, Fadenführung, Stoffdrücker und Nadelstange.


Mit einem Pinsel werden Transporteur, die herausgenommene Stichplatte und der Greifer im Freiarm gereinigt. Zur Greiferreinigung evtl. ein spitzes Hölzchen verwenden.


Nach dem Reinigen geben Sie einen Tropfen Öl in die in den Abbildungen angezeigten Stellen. Vergessen Sie nicht den Greifer, der an jedem Nähtag geölt werden sollte.

Verwenden Sie nur harz- und säurefreies Nähmaschinenöl. Andere Öle verharzen und klumpen zusammen.

Dadurch kommt es zu Störungen und schwerem Gang der Maschine.

Zum Ölen entfernen Sie zunächst den Armdeckel. Dazu lösen Sie die zwei in ihm versenkten Schrauben, die eine links vom Mustereinstell-Druckknopf, die andere oberhalb der Spulereinrichtung. Nun ist die Mechanik frei zugänglich. Ölen Sie alle in den Abbildungen gezeigten Stellen.

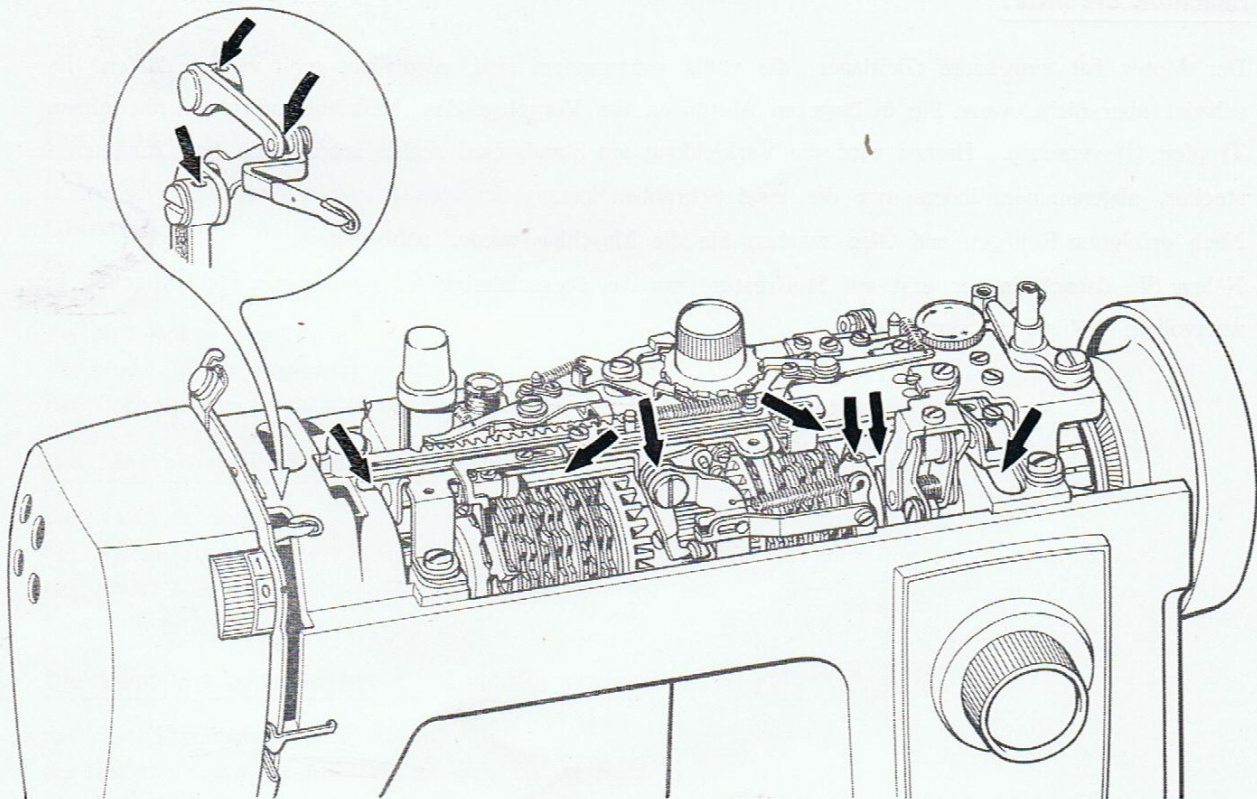

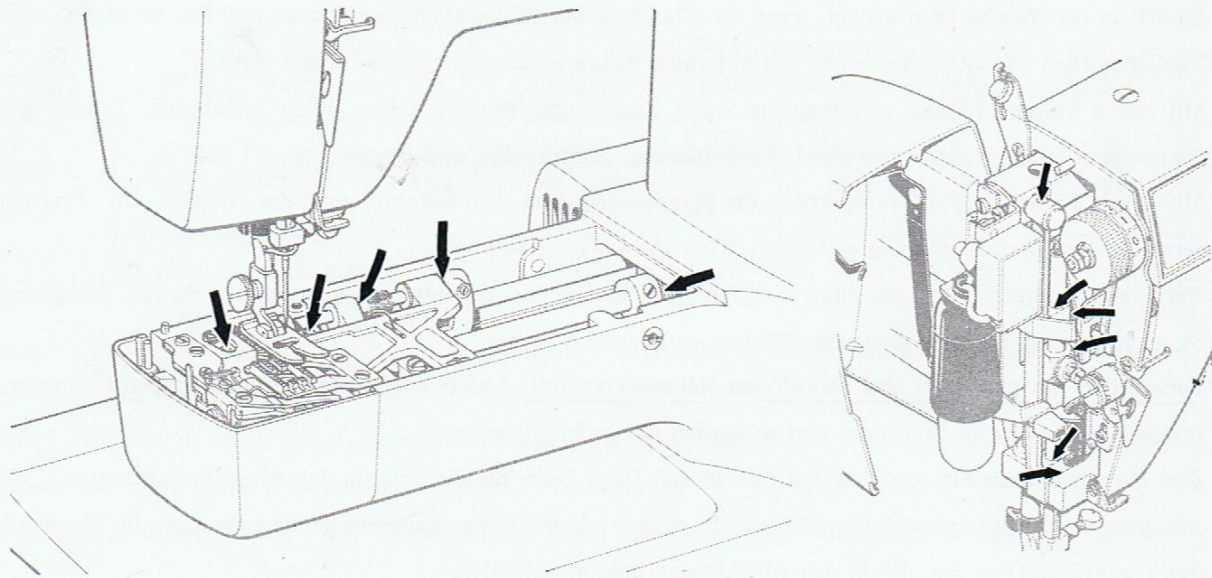

Beachten Sie bitte:

Der Motor hat eingebaute Gleitlager, die völlig wartungsfrei sind, also nicht geölt werden dürfen! Es schadet aber nicht, wenn Sie in längeren Abständen das Vorgelege des Keilriemenantriebes mit einem Tropfen Öl versehen. Hierzu wird die Verkleidung am Standsockel rechts unten, über dem Kupplungsstecker, abgenommen, indem man die zwei Schrauben löst.

Nach erfolgtem Reinigen und Ölen machen Sie die Maschine wieder nähbereit.

Nähen Sie danach immer erst auf Stoffresten, um das überschüssige Öl aufzusaugen und Ölflecken in wertvollem Nähgut zu vermeiden!

Nützliche Winke bei Störungen

Sollten einmal Störungen beim Nähen mit Ihrer Nähmaschine auftreten, so vergewissern Sie sich zuerst, ob Sie alle Punkte dieser Anleitung genau beachtet haben.

Verwenden Sie bitte nur:

Erstklassiges passendes Nähgarn,

Nadeln bester Qualität und in einwandfreiem Zustand (Flachkolben, System 705/130 R)

harz- und säurefreies erstklassiges Nähmaschinenöl.

Dadurch werden von vornherein zahlreiche Störungsquellen ausgeschaltet.

Treten trotzdem Störungen auf, so beachten Sie bitte:

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist;

sich Fadenreste oder Nähstaub in der Greiferbahn festgesetzt haben,

die Maschine durch Verwendung schlechten Öles verharzt ist,

längere Zeit nicht geölt wurde.

Die Nadel kann brechen, wenn:

sie falsch eingesetzt wurde,

sie verbogen ist,

während des Nähens am Stoff gezogen wird,

das Nadelsystem nicht passend ist,

eine mindere Qualität verwendet wurde,

sie für den Stoff zu dünn ist,

die Spannung zu straff ist,

falsch eingefädelt wurde.

Der Faden kann reißen, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde,

falsch eingefädelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

Nadel und Garn für den Stoff zu dünn sind,

die Nadelspitze stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschädigt wurde.

Die Maschine läßt Stiche aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Nähgarn für den Stoff zu dünn sind,

falsch eingefädelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:

der Stichlängenhebel auf 0 steht,

der Fußchendruck zu schwach ist oder auf 0 steht,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Gewebefasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, sodaß der Transporteur nicht mehr genügend hoch über die Stichplatte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgenützt sind.

Wenn Sie alle Hinweise beachten, wird Ihre Nähmaschine stets zuverlässig arbeiten. Sollten Sie wider Erwarten nicht zurecht kommen, so wenden Sie sich bitte an uns.

Zum guten Schluß!

Wenn Sie dieser Anleitung bisher Schritt für Schritt aufmerksam gefolgt sind, dann wird Ihnen das vielseitige Nähen mit Ihrer modernen Maschine keine Schwierigkeiten bereiten.

Damit Sie aber auch wirklich nur Freude am Nähen haben, noch ein paar Ratschläge für die Anfängerinnen im Schneidern:

Beginnen Sie mit einfachen Dingen aus festen Stoffen.


Sie können sehr hübsche Tischdecken, moderne Sets oder Läufer für Ihren Couchtisch arbeiten und dabei schon viele Möglichkeiten Ihrer Maschine ausprobieren und nützen. Wie leicht nähen Sie dekorative Ziermuster! Und wie wirkungsvoll schmücken diese die einfachsten Dinge.

Einen Schritt weiter gehen Sie mit Wäsche und Kinderkleidung aus Baumwollstoffen. Wie schnell ist ein entzückendes Nachthemd genäht!

An einem solchen Stück können Sie die ersten Knopflöcher versuchen.

Vielleicht möchten Sie gern ein kontrastierendes Samt- oder Seidenband durchziehen. Für den Durchzug brauchen Sie eine ganze Reihe von Knopflöchern. Wenn Sie alle fertig haben, dann beherrschen Sie das Knopflochnähen für immer!

Nun können Sie sich an die ersten Kleider wagen. Zunächst raten wir Ihnen zu einfachen Schnittformen und zu festeren, nicht rutschenden Geweben, wie Baumwolle, Leinen oder Mischgeweben. Einen Reißverschluß einzuarbeiten oder Nähte zu versäubern, das wird für Sie mit dieser Nähmaschine bald kein Problem mehr sein. Es wird gar nicht lang dauern, dann sind Sie eine meisterhafte Hobby-Schneiderin, die viele Bewunderer finden wird!

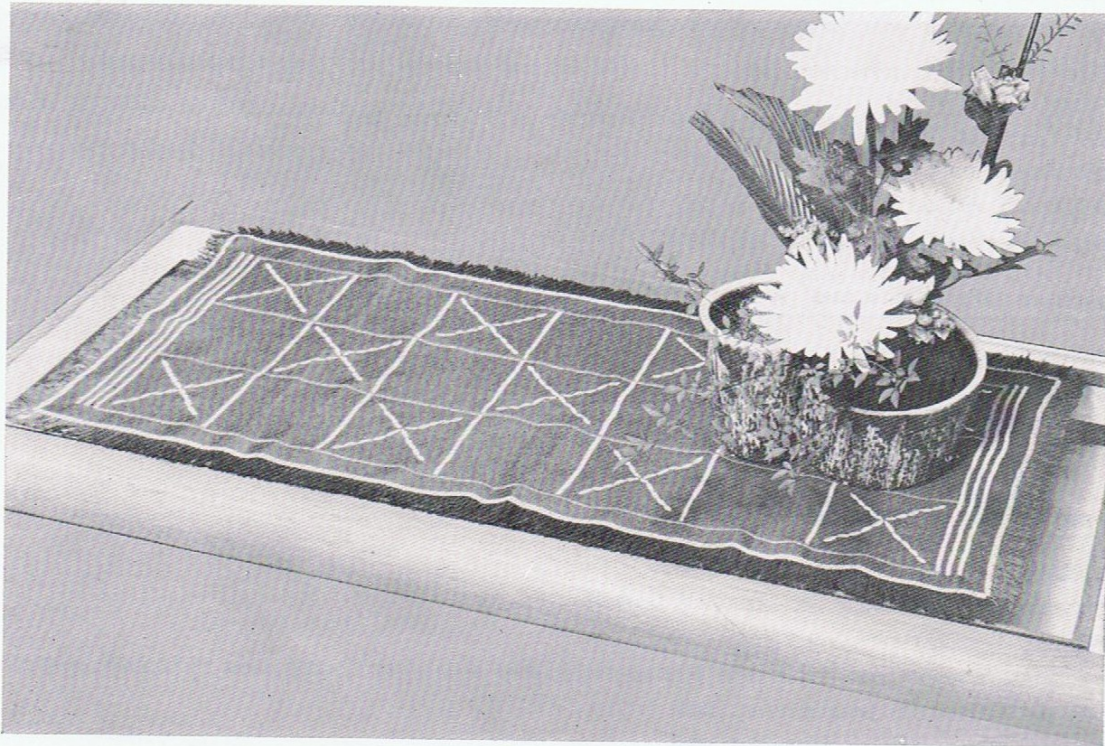

Die vielen Geschenktage, die das Jahr mit sich bringt, haben für Sie ihren Schrecken verloren. Sie haben ja Ihre fantastische Nähmaschine! Schnell und ohne viel Kosten fertigen Sie reizende Geschenke. Geschenke, die einmalig sind, weil man sie nicht kaufen kann und die deshalb einen ganz besonderen Wert für den Empfänger haben.

Für Kinder können Sie reizende Stofftiere und Puppen zum Liebhaben arbeiten und für Teenager lustige Party-Schürzen oder verrückte Sofakissen. Der Mann, der Ihnen nahesteht, bekommt ein Frottee-Set in kräftigen Farben und mit seinem Monogramm bestickt.

Die Reihe läßt sich beliebig fortsetzen!

Lassen Sie sich von den vielen zuverlässigen Schnittmustern helfen, die es heute nicht nur für Kleidung aller Art, sondern auch für Spielzeug, Sofakissen usw. zu kaufen gibt. Meistens enthalten sie auch eine ausführliche Arbeitsanleitung. Zum Sticken von Motiven und Monogrammen gibt es wunderschöne Aufbügelmuster. Geschmackvolle Applikationen bekommen Sie aufnähefertig in reicher Auswahl. Sie werden viel entdecken, das Sie brauchen können und immer neue Freude am Nähen haben.

Die herrlichsten Dinge werden Sie zaubern mit wenig Geld, etwas Geschick und Phantasie und mit Ihrer Super Automatik Nähmaschine!



	Seite
Geradstichnähen	21 – 22
Heraufholen des Unterfadens	18
Hexenstich	36
Hohlsaumstich, türkischer	37
Kantenlineal	52
Kettenstich	43 – 44
Kräuseln	55
Knopfannähen	48
Knopfannähen mit Stiel	49
Knopflochnähen	45 – 47
Lichtschalter	25
Monogrammsticken	57
Musterskala	32
Nadel- und Garntabelle	10
Nähleuchte	25
Nähmotor	12
Nützliche Hinweise bei Störungen	61
Nutzstiche	35 – 39
Oberfadeneinfädeln	13
Oberfadenspannung	24
Pflege, Reinigen und Ölen	59 – 60
Platt- und Füllsticharbeiten	58
Rautenstich	37
Regulierung der Fadenspannung, allgemein	19 – 20
Reißverschlußfuß	51
Rückwärtsnähen	29
Säumer	50
Schlußwort	62 – 63
Schnelleinstellung	32

Alphabetisches Register

Seite

Abänderung der Ziermuster..... 34

Abänderung der Ziermuster (Zickzack)..... 41

Allgemeine Anweisungen..... 10

Alphabetisches Register..... 64 - 66

Annähen von Spitze..... 55

Anschiebetisch..... 23

Applikation-Aufnähen..... 56

Aufnähen von Kordel..... 56

Aufspulen..... 16

Auswechseln der Nadel..... 24

Auswechseln des Nähfußchens..... 25

Auswechseln der Stichplatte..... 26

Automatische Ziermuster..... 33

Automatische Ziermuster (Zickzack)..... 40

Automatische Ziersticheinrichtung..... 31

Besondere Näharbeiten..... 54 - 58

Blindstich..... 39

Dreifachnaht..... 35

Einfäden Oberfaden..... 13

Einfäden Unterfaden..... 17

Einfäden Zwillingsnadel..... 14

Elastikstich..... 38

Elektrischer Anschluß..... 11

Entfernen der Spulenkapself..... 15

Freiarml-Nähen..... 23

Fußanlasser..... 11

Fußchendruck..... 24

	Seite
Skalenplatte	27
Stichbreite	28
Stichlänge	27
Stichlage	29
Stopfen	54
Teile der Nähmaschine	5 – 6
Transporteur-Versenkung	29
Überwendlingnaht	36
Unterfadeneinfädeln	17
Unterfadenspannung	19
Wattierlineal	53
Zickzackstich	30
Zubehör / Übersicht	7 – 9
Zubehör und seine Verwendung	45 – 53
Zwillingsnadel/Einfädeln	14
Zwillingsnadel/Nähen	42

Hinweis für Quelle-Kunden:

Ersatzglühbirnen für die Nähleuchte finden Sie im Quelle-Katalog bei Installationsmaterial. Bestellen Sie Birnenform E 14,15 Watt.

Sollte es erforderlich sein, die Kohlebürsten auszuwechseln, so wenden Sie sich bitte an die nächste Quelle-Kundendienststelle.

Unser weitverzweigter Kundendienst mit geschulten Fachleuten ist immer für Sie da. Die Adressen finden Sie im Quelle-Katalog. Anruf bei dem Ihrem Wohnsitz am nächsten liegenden Kundendienst oder eine Postkarte genügt!

